SAMSUNG

聯絡 SAMSUNG WORLDWIDE

若您對三星產品有任何相關問題或意見，請聯絡三星客戶服務中心。

國家或地區	客戶服務中心☎	網站
澳洲	1300 362 603	www.samsung.com/au
中國	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	香港：3698 - 4698	www.samsung.com/hk
印度	3030 8282 1-800-3000-8282 1800 110011	www.samsung.com/in
印尼	0800-112-8888	www.samsung.com/id
日本	0120-327-527	www.samsung.com/jp
馬來西亞	1800-88-9999	www.samsung.com/my
紐西蘭	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
菲律賓	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	www.samsung.com/ph
新加坡	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
泰國	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
台灣	0800-329-999	www.samsung.com/tw
越南	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
南非	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
阿拉伯聯合大公國	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com/ae

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. 版權所有。

BN68-02514F-00

SAMSUNG

LED 電視使用手冊

SERIES 6

LED 電視
使用手冊

感謝您購買三星產品。爲了獲得更完善的服務，
請於下列網頁註冊您的產品：

www.samsung.com/hk

型號_____ 序號 _____

SAMSUNG

本使用手冊中的圖表和插圖僅供參考，可能與實際產品外觀有差別。 產品設計與規格可能出現變更，恕不另行通知。

靜止影像警告

避免在螢幕上播放靜止影像（如 jpeg 圖檔）或靜止影像項目（如電視節目標誌、全景或 4:3 影像格式、螢幕下方的股票或新聞列等）。 持續顯示靜止影像可能導致螢幕螢光質不均勻耗損，影響影像品質。 爲降低這種效果的風險，請遵循下列建議：

- 避免長時間顯示相同電視頻道。
- 一律以全螢幕顯示所有影像，並使用電視設定圖像尺寸功能表設定最適合的格式。
- 將亮度與對比度值降到顯示希望影像品質所需的最小值，超過此值可能會加速燒毀。
- 經常使用所有電視功能以減少螢幕殘影和螢幕燒毀，如需詳細資訊，請參閱使用手冊的適當章節。

騰出安裝空間

將產品和其他物件（如牆壁）保持必要的距離，以確保通風正常。
否則可能由於產品內部溫度過高而起火，或發生其他問題。

✎ 請僅使用三星電子提供的支架或掛牆托架。

- 若使用其他製造商提供的零件，可能導致產品發生問題，或因產品掉落而受傷。

✎ 外觀可能會因產品而有所不同。

以支架安裝。

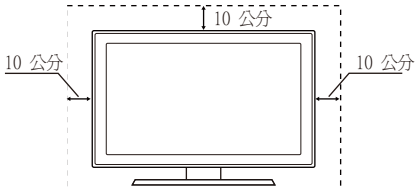

以掛牆托架安裝。

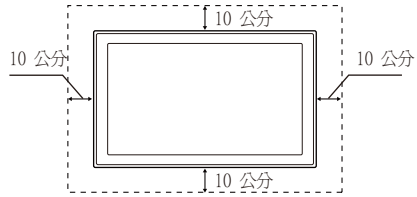

目錄

開始使用 4
- 4 附件
- 5 檢視控制面板
- 6 檢視遙控器
- 8 連接至天線
- 8 即插即用（初始設定）

連接 9
- 9 連接到 AV 裝置
- 10 連接到音訊裝置
- 11 變更輸入來源

基本功能 12
- 12 如何瀏覽功能表
- 12 使用 **INFO** 按鈕（現況與對策指南）
- 12 規劃節目觀看
- 14 頻道功能表
- 16 影像功能表
- 18 音效功能表
- 20 設定功能表
- 23 支援功能表

進階功能 24
- 24 連接至電腦
- 25 網路連接
- 27 設定網路
- 29 Media Play
- 35 Anynet+
- 38 Internet@TV
- 40 AllShare
- 42 日曆

其他資訊 40
- 43 組裝纜線
- 44 安裝掛牆托架
- 46 Kensington 防盜鎖
- 46 將電視固定在牆上
- 47 疑難排解
- 50 規格

繁體中文

檢查符號！

TOOLS

按下遙控器上的 **TOOLS** 按鈕，使用此功能。

註

步驟式指南

開始使用

附件

✎ 請確認 LED 電視隨附以下物件。 若有任何物件遺失，請聯絡經銷商。

✎ 這些物件的顏色和形狀可能因產品型號而異。

- 遙控器和電池（AAA，2 顆）
- 使用說明
- 保固卡 / 安全指南（某些地區可能未提供）
- 清潔布
- 電源線



- 空白托架

- 套環（4ea）

- 線套支架



- 纜線繫帶

- 線套（3ea）

- 電源線夾

- 分量纜線

- AV 纜線

- 音訊纜線

若要安裝支架，請參閱個別指南。

- 支架（1EA）



- 導覽支架（1EA）

- 螺絲（9EA）

開始使用

檢視控制面板

✎ 產品的顏色和形狀可能因型號而異。

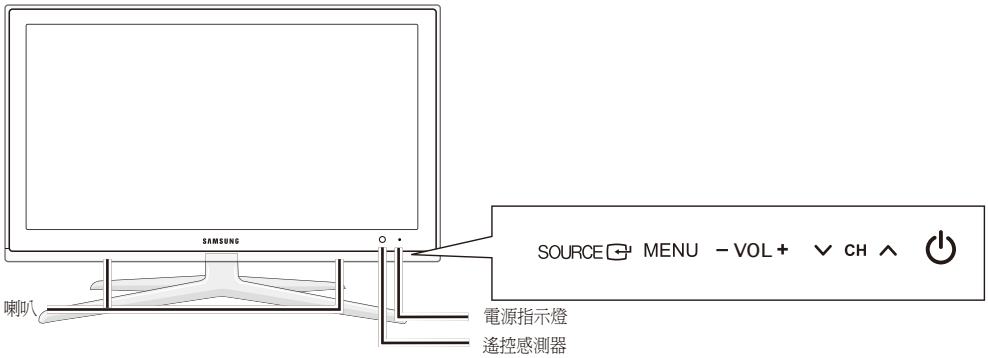

SOURCE	在所有可用輸入來源之間進行切換。 在螢幕功能表中，此按鈕的功能類似於遙控器上的 ENTER。
MENU	顯示您電視功能的螢幕功能表，也就是 OSD（螢幕顯示）。
-VOL+	調整音量。 在 OSD 中，-VOL+ 按鈕的功能類似於遙控器上的 ◄ 和 ► 按鈕。
CH	變更頻道。 在OSD中，CH 按鈕的功能類似於遙控器上的 ▼ 和 ▲ 按鈕。
電源指示燈	在電源開啟時閃爍並熄滅；在待機模式下亮起。
（電源）	開啟或關閉電視。
遙控感測器	將遙控器對準電視上的這一位置。

待機模式

勿讓電視長時間處於待機模式（如外出渡假時）。 即使關閉電源按鈕，仍會消耗少量電源。 最好將電源線從插座上拔除。

檢視遙控器

C6200 系列遙控器

✎ 這是一款可供視障人士使用的特殊遙控器，在 POWER, CHANNEL 和 VOLUME 旁印有盲文點。

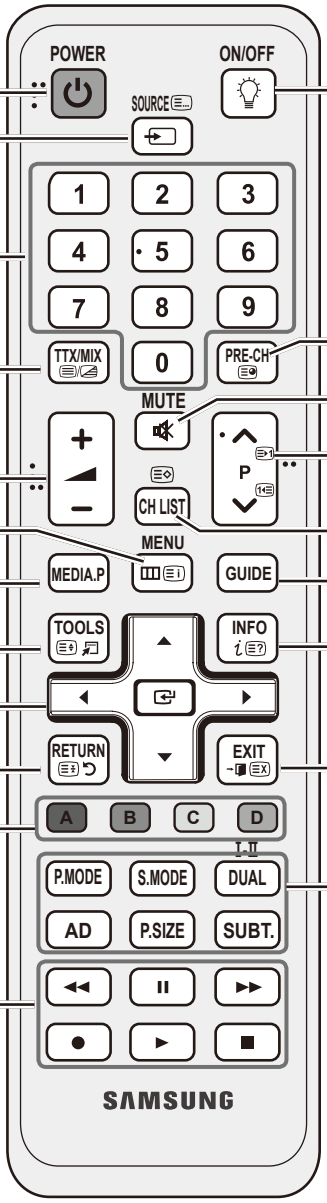

開啟和關閉電視。

顯示與選取可用視訊來源。

直接存取頻道。

MHEG中的TEXT功能。

調整音量。

開啟 OSD。

顯示 Media Play。

快速選取常用功能。

選取螢幕功能表項目，變更功能表上看到的值。

返回上一功能表。

這些按鈕用於 <頻道管理器>，<Media Play> 功能表。

在<Media Play>和<Anynet+(HDMI-CEC)>中使用這些按鈕。
(●：控制具有 Anynet+ 功能的三星錄影機上的錄影)

開啟與關閉遙控器指示燈。 開啟時，按鈕會於按下後一陣子發亮。（將遙控器的此按鈕設定設爲關閉，會延長電池使用時間。）

返回上一個頻道。

暫時關閉聲音。

變更頻道。

在螢幕上顯示頻道列表。

顯示 EPG（電子節目指南）。

顯示資訊（位於電視螢幕）。

退出功能表。

P.MODE: 圖像模式選擇。
S.MODE: 聲音模式選擇。 (SRS TheaterSound)。
DUAL: 音效選擇。
AD: 將音頻描述設置爲開/關（此功能某些地區不可用）。
P.SIZE: 圖像尺寸選擇。
SUBT.: 顯示數位字幕。

開始使用

C6900 系列遙控器

✎ 這是一款可供視障人士使用的特殊遙控器，在 POWER, CHANNEL 和 Volume 旁印有盲文點。

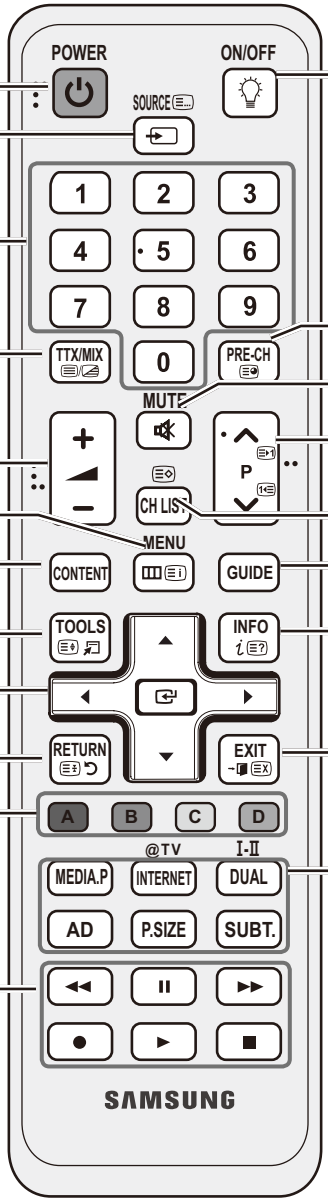

開啟和關閉電視。

顯示與選取可用視訊來源。

直接存取頻道。

MHEG 中的TEXT功能。

調整音量。

開啟 OSD。

進入數字娛樂功能。

快速選取常用功能。

選取螢幕功能表項目，變更功能表上看到的值。

返回上一功能表。

這些按鈕用於 <頻道管理器>，<Media Play>(USB) 功能表。

在<Media Play>和<Anynet+(HDMI-CEC)>中使用這些按鈕。
(●：控制具有 Anynet+ 功能的三星錄影機上的錄影)

開啟與關閉遙控器指示燈。 開啟時，按鈕會於按下後一陣子發亮。（將遙控器的此按鈕設定設爲關閉，會延長電池使用時間。）

返回上一個頻道。

暫時關閉聲音。

變更頻道。

在螢幕上顯示頻道列表。

顯示 EPG（電子節目指南）。

顯示資訊（位於電視螢幕）。

結束功能表。

MEDIA.P: 進入Media Play 功能。
INTERNET@TV: 進入各種網絡服務。
DUAL： 選擇立體聲伴音效果。
AD: 將音頻描述設置爲開/關（此功能某些地區不可用）。
P.SIZE: 圖像尺寸選擇。
SUBT.: 顯示數位字幕。

安裝電池（電池大小： AAA）

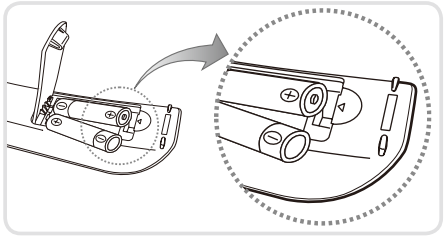

✎ 註

- 請在距離電視約 23 英呎處使用遙控器。
- 強光可能會影響遙控器的效能。 請避免在特殊螢光燈或霓虹燈標誌附近使用。
- 顏色和形狀可能因型號而異。

連接至天線

初次開啟電視後，將自動進行基本設定。

✎ 預設： 連接电源线與天線。

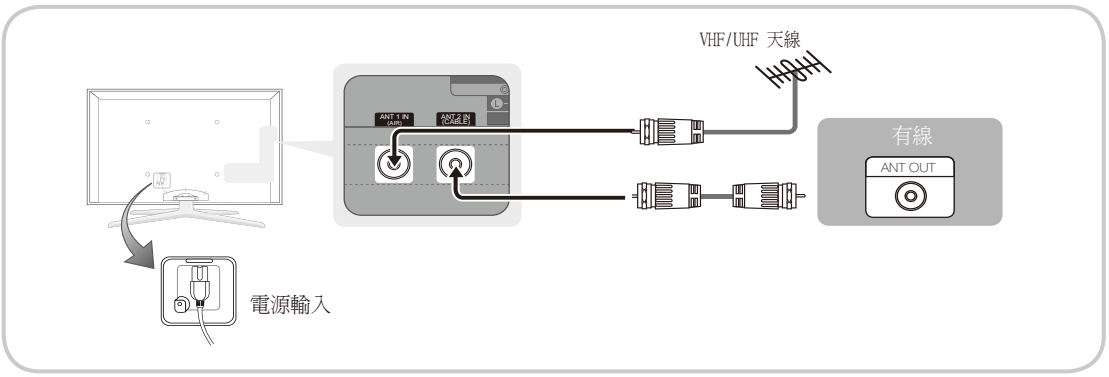

即插即用（初始設定）

初次開啟電視電源後，螢幕提示將依序協助您完成基本設定。唯有節目源設爲電視，才能使用 <即插即用>。

1	選擇語言	▲ 或 ▼ 按鈕，再按 ENTER↵ 按鈕。 選擇希望的 OSD（螢幕顯示）語言。
2	選擇 <商場展示>或 <家庭使用>	按 ◄ 或 ► 按鈕，再按 ENTER↵ 按鈕。 • 選擇 <家庭使用> 模式。 <商場展示> 模式適用於零售環境。 • 將使用模式設定從 <商場展示> 調回 <家庭使用>（標準）： 按電視上的音量按鈕，當電視上顯示音量圖標時，按住電視機前框上的MENU按鈕5秒鐘。
3	選擇天线讯号源	按 ▲ 或 ▼ 按鈕，再按 ENTER↵ 按鈕。 選擇 <無線> 或 <有線>或<自動>。
4	選擇頻道来源。	按 ▲ 或 ▼ 按鈕，再按 ENTER↵ 按鈕。 選擇要記憶的頻道來源。 如需詳細資訊，請參閱 <頻道> → <自動選台>。 ✎ 可隨時按 ENTER↵ 按鈕中斷記憶程序。
5	設定 <時鐘模式>	手動或自動設置當前時間。 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇 <自動>，然後按 ENTER↵ 按鈕。
6	檢視 <HD 連接指南>。	其中提供可顯示最佳 HD 畫質的連接方法。
7	請欣賞您的電視。	按 ENTER↵ 按鈕。

如果您要重設此功能...

選擇 <設置 - 即插即用>（初始設定）。 請輸入 4 位數的 PIN 碼。 預設 PIN 碼爲「0-0-0-0」。 如果想要變更 PIN 碼，請使用 <更改密碼> 功能。

連接

連接到 AV 裝置

使用 HDMI / DVI 纜線： HD 連接（最高 1080p）

可用裝置： DVD，藍光播放機，HD 有線電視盒，HD STB（機上盒），衛星接收器，有線電視盒，衛星接收器（STB）

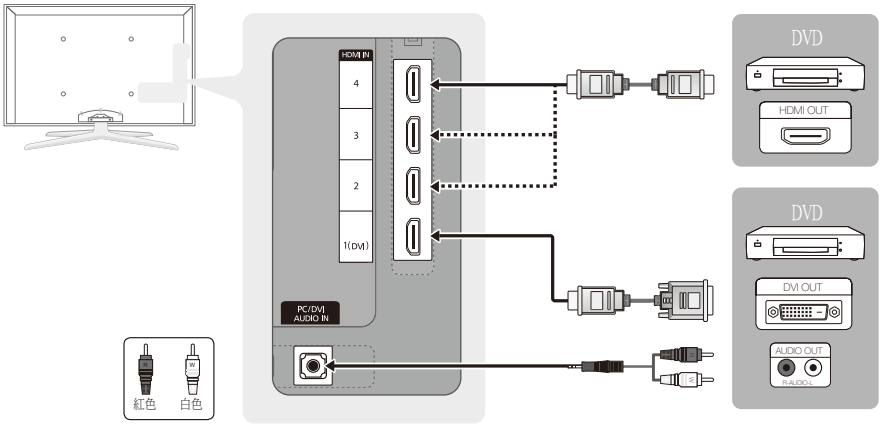

✎ HDMI IN 1(DVI)、2、3 或 4 PC/DVI AUDIO IN

- 在使用 HDMI / DVI 纜線連接時，您必須使用 **HDMI IN 1(DVI)** 插孔。 若要使用 DVI 纜線連接，請使用 DVI 至 HDMI 的纜線，或 DVI 至 HDMI 配接器進行視訊連接，並使用 **PC/DVI AUDIO IN** 接頭進行音訊連接。
- 若連接 HDMI 纜線後沒有聲音，請檢查外部裝置的 HDMI 版本。
- 如果連接的DVD/藍光播放機/有線電視盒/衛星接收器的HDMI介面版本低於1.3，則電視機可能無法輸出聲音，圖像顏色可能顯示不正常。如果連接的HDMI線纜版本較低且無聲音輸出，請將HDMI線纜和音訊線纜分別連接至電視機背面的HDMI輸入1(DVI)插孔和PC/DVI音訊輸入插孔。如出現以上情況，請聯繫DVD/藍光播放機/有線電視盒/衛星接收器（機上盒）的供應商，以確定HDMI介面的版本，並要求升級。

使用分量輸入（最高 1080p）或AV（僅 480i）纜線

可用裝置： VCR，DVD，藍光播放機，有線電視盒，STB 衛星接收器

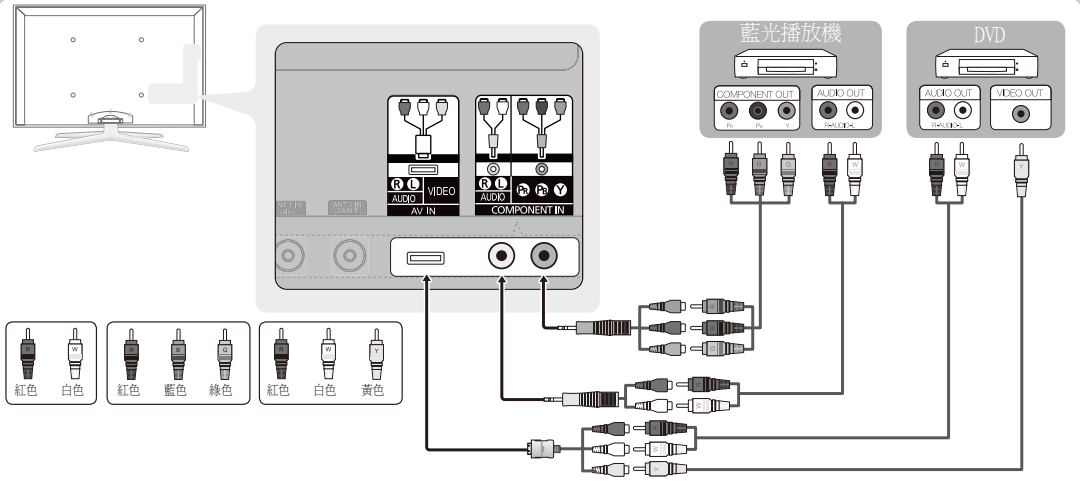

✎ 爲取得最佳畫質，建議使用分量輸入連接，而非 A/V 連接。

連接到音訊裝置

使用光纖（數位）或耳機纜線連接

可用裝置： 數位音訊系統，擴大機，DVD 家庭劇院

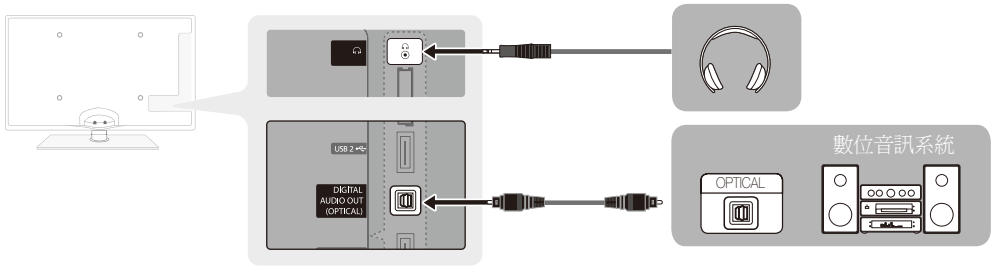

✎ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- 若將數位音訊系統連接到 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) 插孔，請同時降低電視與系統的音量。
- 電視連接到支援 5.1 CH 的外接裝置時，才可以使用 5.1 CH（聲道）聲音。
- （家庭劇院）接收器設爲開啟時，可聽到電視 optical 插孔輸出的聲音。 電視在接收 DTV 訊號時，會將 5.1 CH 的聲音傳送至家庭劇院接收器。 若播放來源是 DVD / 藍光播放機 / 有線電視盒 / STB（機上盒）衛星接收器等數位元件，且通過 HDMI 連接到電視，則只能從家庭劇院的接收器聽到雙聲道的聲音。 若您希望聽到 5.1 CH 的音訊，請將 DVD / 藍光播放機 / 有線電視盒 / STB 衛星接收器的數位音訊輸出插孔直接接到擴大機或家庭劇院。

✎ Headphones 🎧: 您可將耳機連接到電視的耳機輸出。連接耳機後，就會停用內建喇叭。

- 將耳機連接到電視後，聲音的功能會受到限制。
- 耳機音量和電視音量可單獨調節。

✎ 爲了達到本產品的最佳纜線連接，請務必使用最粗如下所示的纜線：



- 最粗 : 0.55 英吋（14 公釐）

連接

變更輸入來源

節目源

用於選擇電視或連接到電視的其他外部輸入來源，如 DVD / 藍光播放機 / 有線電視盒 / STB 衛星接收器。

- 電視 / PC / AV / 分量輸入 / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / USB
  - ✎ 在 <節目源> 中，會反白顯示已連接的輸出。
  - ✎ 不管是否連接PC，PC圖標一直處於反白顯示。

名稱編輯

- 錄影機 / DVD / 有線機頂盒 / 衛星機頂盒 / PVR機頂盒 / AV接收器 / 遊戲 / 攝像機 / PC / DVI PC / DVI裝置 / 電視 / 網絡電視 / 藍光 / 高清DVD / DMA：爲連接至輸入插孔的裝置命名，以方便選擇輸入來源。
  - ✎ 若將解析度爲 1920 x 1080 @ 60Hz 的電腦連接到 **HDMI IN 1(DVI)** 連接埠，應於 <名稱編輯> 下將連接埠設定爲 **PC** 模式：
  - ✎ 將 HDMI/DVI 纜線連接到 **HDMI IN 1(DVI)** 連接埠時，請在 <名稱編輯> 模式下，將連接埠設爲 **DVI** 裝置模式。

基本功能

如何瀏覽功能表

使用電視之前，請按照以下步驟瞭解如何瀏覽功能表，以及選擇和調節不同的功能。

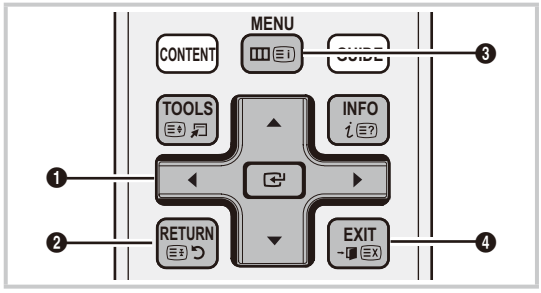

1. ENTER / 方向按鈕：移動游標並選擇項目。確認設定值。
2. RETURN 按鈕：返回前一個功能表。
3. MENU 按鈕：顯示主螢幕功能表。
4. EXIT 按鈕: 結束螢幕功能表。

如何操作 OSD（螢幕顯示）

存取步驟可能依所選的功能表而有所不同。

1	MENU	主功能表選項會出現在螢幕上：圖像，音效，頻道，設置，輸入，應用，支援。
2	▲ / ▼	以 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇圖示。
3	ENTER	按 ENTER 存取子功能表。
4	▲ / ▼	以 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇希望的子功能表。
5	◄ / ►	以 ◄ 或 ► 按鈕調整數值。OSD 的調節可能依所選的功能表而有所不同。
6	ENTER	按 ENTER 完成設定。
7	EXIT	退出當前菜單。

使用 INFO 按鈕（現況與對策指南）

確認目前頻道，以及顯示音訊-視訊設定狀態。

「現況與對策」指南會根據顯示廣播時間顯示各頻道的日常電視節目資訊。

- 觀賞目前頻道時，捲動 ◄，► 可檢視希望的節目資訊。
- 捲動 ▲，▼ 可檢視其他頻道的資訊。 若您希望移到目前選取的頻道，請按 ENTER 按鈕。

規劃節目觀看

指南

EPG（電子節目指南）資訊由廣播業者提供。 您可使用廣播業者提供的節目時間表，事先指定希望觀賞的頻道，就會在指定的時間自動切換到鎖選節目頻道。 節目項目可能依頻道狀態而顯示空白或過時。

使用頻道檢視

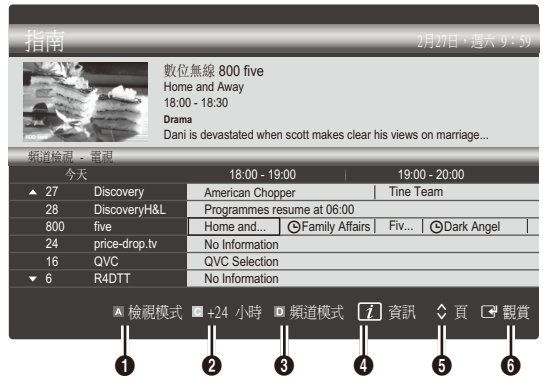

基本功能

使用定時檢視

❶ A 紅色（檢視模式）： 檢視播放中與即將播放的節目清單。

❷ C 黃色（+24 小時）： 檢視 24 小時後要廣播的節目清單。

❸ D 藍色（頻道模式）： 選擇希望在 <頻道檢視> 視窗中顯示的頻道類型。（全部，電視，廣播，數據及其他，我的頻道 1~4））

❹ 資訊： 顯示所選節目的詳細資訊。

❺ ◇ （頁）： 移至下一頁或上一頁。

❻ ENTER 按鈕

- 選擇目前節目時，可觀賞所選節目。
- 選擇未來節目時，可預約觀賞所選節目。 若要取消定時，請再按一次 ENTER 按鈕，選擇 <取消定時>。

頻道管理器

新增 / 刪除或設定最愛頻道，並使用數位廣播的節目指南。 在 <頻道>，<我的頻道> 或 <預定> 畫面中選擇頻道。

■ 頻道： 根據頻道類型顯示頻道清單。

■ 我的頻道： 顯示頻道群組。

■ 預定：選擇目前預約的所有節目。

✎ 以 <頻道管理器> 使用彩色按鈕。

- 紅色（天線）：在 <無線> 或 <有線> 之間切換。
- 綠色（縮放）：放大或縮小當前屏幕字體。
- 黃色（選擇）：選擇所需頻道並按「黃色」按鈕，以同時設定選擇的所有頻道。所選頻道左側就會出現 ✓ 標記。
- 藍色（排序）： 依頻道名稱或頻道編號變更清單順序。
- ◇（頁）： 移至下一頁或上一頁。
- （工具）： 顯示 <頻道管理器> 選項功能表。（選項功能表可能會因情況而異。）

頻道狀態顯示圖示

圖示	操作
A	模擬頻道。
✓	所選頻道。
♥	設定到我的頻道的頻道。
	目前正在廣播的節目。
	鎖定的頻道。
	預約的節目。

使用喜愛頻道

♥ 我的頻道

（位於 <頻道管理器> 中）
顯示所有喜愛的頻道。

■ 編輯我的頻道 ： 您可將所選頻道設定爲希望的我的頻道群組。

✎ 就會顯示「♥」符號，並將該頻道設爲我的頻道。

1. 選擇頻道並按 TOOLS TOOLS 按鈕。
2. 在我的頻道群組 1，2，3，4 之間，新增或刪除頻道。
   - 可選擇一個或多個群組。
3. 變更設定後，就可在我的頻道中檢視各群組頻道列表。

頻道列表

您可檢視搜尋到的所有頻道。

頻道功能表

返回頻道

天線

電視可以記憶 <無線> 和 <有線> 頻道。

■ 無線：無線天線訊號。

■ 有線：有線天線訊號。

自動選台

自動掃描頻道，並將頻道儲存於電視中。

✎ 自動分配的節目號碼可能與實際或想要的節目號碼不符。若使用 <頻道童鎖> 功能鎖定了頻道，會出現 PIN 輸入視窗。

■ 天線訊號源（無線/有線/自動） TOOLS ：選擇需要記憶的天線訊號源。

■ 頻道來源（數位&模擬 / 數位 / 模擬）：選擇要记住的频道类型。

手動選台

手動掃描頻道，並將頻道儲存於電視中。

✎ 若使用 <頻道童鎖> 功能鎖定了頻道，會出現 PIN 輸入視窗。

■ 數位頻道（頻道，頻率）： （於 DTV 模式中可用）掃描完成時，會在頻道清單中更新頻道。

■ 模擬頻道（節目，彩色系統，伴音系統，頻道，搜尋，存儲）：如果聲音異常或無聲音，請重新選擇所需的伴音系統。

基本功能

✎ 頻道模式

- **P**(節目模式)： 調諧完成後,就會將您所在區域的廣播電台指定至 P0 到 P99 的位置號碼。 您可以在此模式下輸入位置號碼來選擇頻道。
- **C**(無線頻道模式) / **S**(有線頻道模式)： 這兩個選項可讓您輸入各天線廣播電台或有線頻道的指定號碼,選擇頻道。

編輯頻道

頻道管理器選項功能表

(位於 <頻道管理器> 中)

1. 選擇頻道並按 **TOOLS** 按鈕。
2. 使用 <編輯頻道名稱> 或 <編輯頻道號碼> 功能表，編輯頻道名稱或號碼。

■ 編輯頻道名稱(僅限模擬頻道)： 指派自訂的頻道名稱。

■ 編輯頻道號碼(僅限數位頻道)： 按希望的數字按鈕，編輯號碼。

其他功能

頻道管理器選項功能表

(位於 <頻道管理器> 中)

使用 <頻道管理器>功能表選項(鎖定 / 解鎖，定時收看，排序，刪除，全選 /取消全部選擇)設定各頻道。選項功能表項目可能依頻道狀態而異。

1. 選擇頻道並按 **TOOLS** 按鈕。
2. 選擇功能並變更其設定。

■ 鎖定 / 解除鎖定：鎖定頻道，使該頻道無法加以選擇和檢視。

✎ 註

- 此功能只有在 <頻道童鎖> 設定爲 <開啟> 時才可用。
- 會出現 PIN 輸入畫面。 輸入四位數的 PIN 碼,預設值爲 "0-0-0-0"。 使用 <變更密碼> 選項變更 PIN 碼。

■ 定時收看： 您可設定在特定時間要自動顯示的希望頻道。 先設定目前時間，才能使用此功能。

✎ 選擇數位頻道後,按 ► 按鈕以顯示數位節目。

■ 刪除：您可以刪除一個頻道來顯示您想要收看的頻道。

■ 排序(僅限模擬頻道)：此操作讓您可以變更已儲存頻道的節目號碼。使用自動儲存後可能需要執行此操作。

■ 全選 / 取消全部選擇： 在頻道管理員中選取所有頻道，或取消選擇所有選取的頻道。

預定

(位於 <頻道管理器>中)

您可檢視，修改或刪除預約觀賞的節目。

■ 修改預定： 變更您預約觀賞的節目。

■ 取消定時： 取消您預約觀賞的節目。

■ 資訊： 顯示您已預約觀賞的節目。(亦可變更預約資訊。)

■ 全選： 選取所有您已預約觀賞的節目。

微調

(僅限模擬頻道)

如果訊號微弱或失真，請手動微調頻道。

微調過的頻道會標上星號「*」。

LNA

如果電視在訊號微弱的區域工作，LNA 功能可以改善接收效果(低雜訊前置放大器可以增強接收到的訊號強度)。

影像功能表

變更預設圖像模式

模式 TOOLS

選擇偏好的圖像類型。

- 動態： 適用於明亮的房間。
- 標準： 適用於一般環境。
- 正常： 適用於減輕眼睛疲勞。
  ✎ PC(電腦)模式中無法使用「正常」。
- 電影： 適用於在光線黯淡的房間觀賞電影。

調整圖像設定

背光 / 對比度 / 亮度 / 清晰度 / 色度 / 色調

電視有許多設定選項，讓您進行影像品質控制。

✎ 註

- 在 PAL 系統的模擬 TV，AV 模式中，無法使用 <色調> 功能。
- 在 PC 模式下，只能變更 <背光> ， <對比度> 和 <亮度>。
- 連接至電視之各項外部裝置的設定，亦可加以調整與儲存。
- 降低圖像亮度，可減少耗電量。

節約解決方案

Eco 解決方案

- 省電（關閉 / 低 / 中/ 高 / 畫面關閉 / 自動） TOOLS ：此功能可調整螢幕亮度，以減少耗電量。若選取 <畫面關閉>，會關閉螢幕，但繼續播放聲音。按任何按鈕（除了電源，音量，背光開關），即可重新啟動螢幕。
- Eco 感應器（關閉 / 開啟）： 爲加強省電，當Eco傳感器設爲“開啟”時，畫面設會自動依室內光線情況做調整。

  最低背光亮度： 當 <Eco 感測器> 爲 <開啟> 時，可手動調整爲最低螢幕亮度。
- 無信號待機（關閉 / 15 分鐘 / 30 分鐘 / 60 分鐘）： 啟動「待機」模式，在使用者定義的特定時間處於「無訊號」或「檢查訊號線」狀態時，進入待機模式。

變更圖像選項

進階設定

（仅可用於 <標準/電影> 模式）
您可調整色彩和對比等螢幕詳細設定。

✎ 在PC模式中，只能變更 <動態對比度>，<伽瑪>，<白平衡> 和 <LED 動態倍增> ，<10P白色平衡>。

- 黑色色調（關閉 / 稍暗 / 更暗 / 最暗）： 選取黑色等級以調整螢幕深度。
- 動態對比度（關閉 / 低 / 中 / 高）： 設置動態對比度程度。
- 陰影細節：調整屏幕的明暗度。 僅UC6200系列電視有此功能。
- 伽瑪： 調節三原色的亮度。
- 專家模式（關閉/專家模式1/轉家模式2）：您可以查看專家模式來調整標準畫面品質。
  ✎ 專家模式只在DTV，HDMI，分量輸入時設置中的數位文本設爲禁止時可以使用。
- 僅RGB模式（關閉 / 紅色 / 綠色 / 藍色）： 您可從外部裝置（DVD 播放機，家庭劇院等）調整影像的 <色彩> 或 <紅>，<綠> 或 <藍> 等 <色調>。
- 色彩范圍（自動 / 原本 / 個人設定）： 調整建立影像可用的色彩範圍。
- 白平衡： 調整色溫，以實現更自然的圖像。

  紅色補償 / 綠色補償 / 藍色補償： 調整每一種色彩（紅，綠，藍）的暗度。

  紅色增益/綠色增益/藍色增益： 調整每一種色彩（紅，綠，藍）的亮度。

  重設： 將 <白平衡> 重設爲預設設定。
- 10p白平衡（關/開）：採用10點間隔調節紅色、綠色和藍色亮度以控制白平衡。
  ✎ 當圖像模式設置爲電影或外部輸入源設置爲分量或HDMI時可用。
  ✎ 某些外部設備可能不支持此功能。
  - 間隔：選擇間隔來調整。
  - 紅色：調整紅色水平。
  - 綠色：調整綠色水平。
  - 藍色：調整藍色水平。
  - 復位：將10p白平衡恢復至默認值。

基本功能

- 膚色： 強調粉紅「膚色」。
- 邊緣加強（關閉 / 開啟）： 調節銳度。
- xvYCC（關閉 / 開啟）： 透過連接到 HDMI(YCbCr 4:4:4 和 YCbCr 4:2:2) 或 Component IN 插孔的外部裝置（例如，DVD 播放機）觀賞電影時，將 xvYCC 模式設爲開啟可提高清晰度和色彩空間。
  - ✎ 唯有圖像模式設爲 <電影>，且外部輸入設爲 HDMI 或 Component 模式時才可用。
  - ✎ 有些外部裝置可能不支援此功能。
- LED 動態倍增（關閉 / 開啟）：消除動態場景中的拖影現象，以提供清晰的圖像。

圖像選項

✎ 在PC模式下，您只可變更 <色溫>， <尺寸>和 <自動保護時間>。

- 色調（冷 / 正常 / 暖1 / 暖2）
  - ✎ 當圖像模式爲動態時，將會停用「暖 1」或「暖 2」。
  - ✎ 您可對連接至電視輸入的各個外部裝置的設定進行調整和儲存。
- 尺寸： 您的有線電視盒/衛星接收器可能亦有個別的螢幕大小設定。 但我們強烈建議您，於大部分時間使用 16:9 模式。

  自動寬屏：自動將圖像尺寸調整爲 16:9 的長寬比例。

  16:9 ：針對 DVD 或寬螢幕廣播，將圖像尺寸調整爲 16:9。

  寬幅放大：將圖像尺寸放大到 4:3 以上。

  - ✎ 使用 ▲,▼ 按鈕調整「畫面位置」。

  放大：垂直放大 16:9 的寬螢幕圖像，以適合螢幕尺寸。
  - ✎ 使用 ▲,▼ 按鈕調整「畫面位置」或「尺寸」。

  4:3 ：這是電影或一般廣播的預設設定。
  - ✎ 請勿長時間以 4:3 格式觀賞。 螢幕左、右和中央的界線痕跡可能造成螢幕殘影（螢幕燒傷），這種情況不在保固範圍內。

  適合螢幕大小： 輸入 HDMI (720p / 1080i / 1080p) 或分量輸入 (1080i / 1080p) 訊號時，顯示無裁切的全螢幕影像。

✎ 註

- 圖像尺寸選項會因輸入來源而異。
- 可用項目可能因所選模式而異。
- 在PC模式下，僅可調整 16:9 和 4:3 模式。
- 您可對連接至電視輸入的各個外部裝置的設定進行調整和儲存。
- 在 <HDMI> (1080i / 1080p) 或 <色差> (1080i / 1080p) 模式中選取 <適合螢幕大小> 後： 使用 ▲,▼,◀,▶ 按鈕，調整 <畫面位置> 或 <尺寸>。
- 如果使用 <適合螢幕大小> 功能和 HDMI 720p 輸入，將會如過掃描功能一樣在頂部，底部，左側和右側切掉一條線。

- 螢幕模式（16:9 / 寬幅放大 / 放大 / 4:3）： 僅於圖像尺寸設爲 <自動寬屏> 時可用。 您可決定希望的圖像尺寸是 4:3 WSS（寬螢幕服務）或是原始大小。 PC，分量輸入或 HDMI 模式都無法使用此选项。

- 數碼雜訊過濾器（關閉 / 低 / 中 / 高 / 自動 / 自動調整畫面品質）： 廣播訊號微弱時，可能會出現靜電雜訊和殘影。 選取其中選項之一，直到顯示最佳圖像爲止。

  自動調整畫面品質： 變更模擬頻道時，顯示目前訊號強度並定義螢幕 NR。

  ✎ 僅適用於模擬頻道。

- MPEG 雜訊過濾器（關閉 / 低 / 中 / 高 / 自動）：減少 MPEG 雜訊，以提供更好的影像品質。

  ✎ 在PC模式下停用。

- HDMI 黑色等級（正常 / 低）：選取螢幕的黑色等級以調整螢幕深度。

  ✎ 僅供 HDMI 模式(RGB 訊號)使用。

- 電影模式（關閉 / 自動1 / 自動2）：設定電視，讓其能夠自動偵測和處理所有來源中的電影訊號，並調整圖像以取得最佳品質。

  ✎ 在電視,AV,分量輸入(480i / 1080i)和HDMI(480i / 1080i)模式中可用。

- 100Hz Motion Plus（關閉 / 清晰 / 標準 / 流暢 / 個人設定 / 演示）：消除動態場景中的拖影現象，以提供更清晰的圖像。

  ✎ 若螢幕上出現雜訊,請將 100Hz Motion Plus 設定爲 <關閉>。 若 100Hz Motion Plus 爲 <個人設定>,則您可手動設定 <模糊消減>,<顫動消減> 或 <重設>。

  ✎ 若 100Hz Motion Plus 設定爲 <演示>,則可比較開啟與關閉模式的差異。

  <模糊消減>：調整視訊來源的模糊減少等級。

  <顫動消減>：調整播放影片時的視訊來源顫動減少等級。

  <重設>：重設自訂設定。

- 自動保護時間（2 小時 / 4 小時 / 8 小時 / 10 小時 / 關閉）： 若螢幕持續顯示靜止影像，在經過使用者定義的特定時間後，就會啟動螢幕保護程式，以避免螢幕上產生殘影。

- Smart LED(關閉/低/標準/高/演示）：通過控制LED背光優化圖像清晰度。

  選擇演示時圖像模式會自動變爲動態。

圖像重設（確定 / 取消）

將目前影像模式重設爲預設設定。

設定電視的電腦畫面

將輸入來源設爲PC。

自動調整 TOOLS

自動調整頻率值/位置並微調設定。

✎ 透過 HDMI/DVI 纜線連接時無法使用。

螢幕

- 粗調 / 微調： 消除或減少影像雜訊。如果單用微調無法消除雜訊，則儘量將頻率調整好（粗調）再微調。在雜訊減少之後，重新調整圖像，使其位於螢幕的中心位置。
- 畫面位置： 以方向按鈕（▲ / ▼ / ◄ / ►）調整電腦螢幕畫面位置。
- 圖像複位： 將影像重設爲預設設定。

將電視用作電腦 (PC) 顯示器

設定電腦軟體（基於 Windows XP）

您電腦的實際螢幕可能根據 Windows 版本和視訊卡而有所不同，在這種情況下將一律套用相同的基本設定資訊。（否則，請聯絡電腦製造商或三星經銷商。）

1. 按一下 Windows 開始功能表的「控制台」。
2. 按一下「控制台」視窗中的「外觀和主題」，就會出現對話方塊。
3. 按一下「顯示」，就會出現對話方塊。
4. 瀏覽至顯示對話方塊上的「設定值」標籤。

- 正確的大小設定值（解析度）[最佳解析度：1920 X 1080 像素]
- 如果顯示設定值對話方塊上有垂直頻率選項，則正確的值爲「60」或「60 Hz」。否則，只需按「確定」並結束對話方塊。

音效功能表

變更預設音效模式

SRS TheaterSound TOOLS

- 標準： 選取正常音效模式。
- 音樂： 使音樂比語音更清晰。
- 電影： 爲電影提供最佳音效。
- 清晰語音： 使語音比其他聲音更清晰。
- 擴音： 增加高頻音效的強度，爲聽障者提供更好的聆聽體驗。

基本功能

調整聲音設定

等化器

調整音效模式（僅限用於標準音效模式）。

- 平衡（左/右）：調整左右喇叭的平衡。
- 100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz（頻寬調整）：調整特定頻寬頻率的等級。
- 重設： 將等化器重設爲預設設定。

音效系統等

SRS TruSurround HD (關閉/開啟) TOOLS

（僅限標準音效模式）。

此功能使用 HRTF（頭部相關轉移函數）技術，透過一對喇叭或耳機提供虛擬 5.1 聲道環繞效果。

SRS TruDialog（關閉 / 開啟）

（僅限標準音效模式）。

此功能可讓您提高語音強度至背景音樂或音效之上，以便在觀看表演時更清楚地聽到對話。

音頻語言 TOOLS

（僅限數位頻道）

變更音頻語言的預設值。

✎ 可用語言可能因廣播而異。

音頻格式（MPEG / Dolby Digital 5.1）

（僅限數位頻道）

在聲音是從主喇叭和音訊接收器發出時，可能因主喇叭和音訊接收器之間的解碼速度差異而出現回音。在這種情況下，請使用電視喇叭功能。

✎ 音頻格式選項可能因廣播而異。 唯有透過光纜連接到外部喇叭，才能呈現 5.1ch Dolby 數位音效。

自動音量（關閉 / 正常 / 夜間）

若要等化各頻道的音量，請設爲 <正常>。

- 夜間： 相較於 <正常> 模式，此模式提供的音效體驗更佳，幾乎沒有雜訊。 此模式在夜間非常實用。

選擇揚聲器（外部揚聲器 / 電視揚聲器）

由於主喇叭和音訊接收器間的解碼速度差異，會出現回音。在這種情況下，請將電視設爲 <外部揚聲器>。

✎ 若 <選擇揚聲器> 設定爲 <外部揚聲器>，音量和 MUTE 按鈕將無法操作，音效設定也會受到限制。

✎ 若 <選擇揚聲器> 設定爲 <外部揚聲器>，請使用這些設定。

- 電視揚聲器： 關閉，外部揚聲器：開啟

✎ 若 <選擇揚聲器> 設定爲 <電視揚聲器>，請使用這些設定。

- 電視揚聲器： 開啟，外部揚聲器：開啟

✎ 若無視訊訊號，則兩種揚聲器都會靜音。

其他設定

（僅限數位頻道）

- DTV 音量大小（MPEG / HE-AAC）： 此功能可讓您減少語音訊號（也就是數位電視廣播過程中接收到的訊號之一）和期望層級的懸殊。

  ✎ 根據廣播訊號的類型，可將 MPEG / HE-AAC 調整於 -10dB 和 0dB 之間。

  ✎ 若要增大或減小音量，請分別在 0 和 -10 之間調整。

■ SPDIF 輸出： SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) 用以提供數位音效、降低傳到喇叭和 DVD 播放機等多種數位裝置的干擾。

音頻格式： 接收數位電視廣播過程中，可從選項 PCM 或 Dolby Digital 中選取數位音訊輸出 (SPDIF) 格式

✎ 在 Dolby Digital 安裝中連接到 5.1 聲道喇叭，感受極致的互動式 3D 音效體驗。

音訊延遲： 修正使用外部裝置當作 AV 接收器時，觀賞電視或視訊、聆聽數位音訊輸出時，音訊與視訊的差異。

■ Dolby Digital 壓縮 (Line / RF)： 此功能會將 Dolby Digital 訊號和語音訊號 (即 MPEG 音訊、HE-AAC、ATV 音效) 之間的訊號懸殊降到最低。

✎ 選取 Line 獲得動態音效，RF 在夜間降低大小聲之間的差異。

Line： 將輸出等級大於或小於 -31dB (參考值) 的訊號，設定爲 -20dB 或 -31dB。

RF： 將輸出等級大於或小於 -20dB (參考值) 的訊號，設定爲 -10dB 或 -20dB。

音效重設 (確定 / 取消)

將所有音效設定重設爲出廠預設值。

選取聲音模式

在設爲 **Dual I II** 時，螢幕上將會顯示目前的聲音模式。

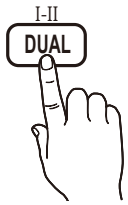

	音訊類型	雙聲道 1/2	預設
A2 立體聲	單聲道	單聲道	自動變更
	立體聲	立體聲 ↔ 單聲道	
	雙聲道	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
NICAM 立體聲	單聲道	單聲道	自動變更
	立體聲	單聲道 ↔ 立體聲	
	雙聲道	單聲道 ↔ DUAL 1 DUAL 2	DUAL 1

✎ 若立體聲訊號微弱且發生自動切換，請切換爲單聲道。

✎ 僅在立體聲訊號中啟用。

✎ 僅當 <節目源> 設爲 <電視> 時可用。

設定功能表

設定時間

時間

■ 時鐘： 設定電視許多定時器功能要用到的時鐘。

每次按 **INFO** 按鈕，會顯示目前的時間。

✎ 若拔下電源線，則必須重新設定時鐘。

時鐘模式 (自動 / 手動)

✎ 根據廣播電台與訊號，自動時間設定可能不正確。 在這種情況下，請手動設定時間。

✎ 必須連接天線，才能自動設定時間。

時鐘設定： 手動設定日，月，年，時和分。

✎ 僅在 <時鐘模式> 設爲 <手動> 時可用。

使用睡眠計時器

■ 睡眠計時器 TOOLS： 經過預設時間後，自動關閉電視 (關閉，30分鐘，60分鐘，90分鐘，120分鐘，150分鐘，180分鐘。)

✎ 若要取消 <睡眠計時器> 功能，請選取 <關閉>。

設定開啟/關閉定時器

■ 定時器 1 / 定時器 2 / 定時器 3：可作出三種不同的開啟/關閉定時器設定。您必須先設定時鐘。

開機定時器 / 關機定時器：設定小時、分鐘，以及啟用 / 禁用。（要啟用具有所選設定的定時器，請設爲 <啟用>。）

音量： 設定希望的音量。

節目源： 選取自動開啟電視時，要播放的 <電視> 或 USB 內容。 (唯有電視上接有 USB 裝置，才能選取 USB。)

天線（若訊號源設爲 <電視>）： 選取天線源。

頻道（若訊號源設爲 <電視>）：選取所需頻道。

資源（若訊號源設爲 USB）： 在 USB 裝置中選取資料夾，指定自動開啟電視時要播放的音樂或相片檔案。

✎ 若 USB 裝置中無音樂檔案，或未選取包含音樂檔案的資料夾，則定時器功能不會運作。

✎ 若 USB 裝置中僅有一個相片檔案，則不會播放投影片。

✎ 若資料夾名稱太長，則無法選取資料夾。

✎ 系統會指派一個專屬的資料夾給每一個您所使用的 USB。 若使用多個相同類型的 USB，請確認指派給各 USB 的資料夾具有不同名稱。

重複：依您的需 求選取 <一次>，<每天>，<週一~週五>，<週一~週六>，<週六~週日> 或 <手動> 進行設定。若選取 <手動>，可設定您希望啟動定時器的日子。

✎ 會以 ✓ 標示所選星期別。

✎ 自動關機（僅在電視由「定時器」開機時可用）： 電視會在無人操作 3 小時後自動關機，以避免過熱。

鎖定節目

安全性

✎ 會先出現 PIN 碼輸入畫面，再出現設定畫面。

✎ 輸入四位數的 PIN 碼，預設值爲「0-0-0-0」。 使用 <更改密碼>選項變更 PIN 碼。

■ 頻道童鎖（關閉 / 開啟）： 在 <頻道管理員> 中鎖定頻道，避免未經授權的使用者（如兒童）觀賞不適當的節目。

✎ 僅在 <節目源> 設定爲 <電視> 時可用。

■ 更改密碼： 變更設定電視所需的個人密碼。

✎ 如果忘記 PIN 碼，可按以下順序依次按遙控器上的按鈕，將 PIN 重設爲「0-0-0-0」： POWER（關機）→ MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER（開機）。

其他功能

語言

■ 菜單語言：設定功能表語言。

■ 優先選擇（第一音頻語言 / 第二音頻語言 / 第一字幕語言 / 第二字幕語言）： 選取頻道時，要使用的預設語言。

字幕

使用此功能表設定 <字幕> 模式。

■ 字幕（關閉 / 開啟）：開啟或關閉字幕。

■ 模式（正常 / 聽力輔助）：設定字幕模式。

■ 字幕語言：設定字幕語言。

✎ 若您觀賞的節目不支援 <聽力輔助> 功能，則選取 <聽力輔助> 模式時，會自動啟動 <正常>。

✎ 如果所選語言在廣播中不可用，英語將成爲預設語言。

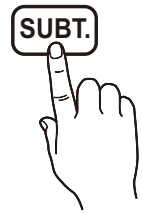

網絡（網路類型 / 網路設置 / 網路測試）

如需設定選項的詳細資訊，請參閱「設定網路」指示（第 27 頁）。

一般

■ 遊戲模式（關閉 / 開啟）：在連接到遊戲機（如 PlayStation™ 或 Xbox™）時，您可以選取遊戲模式，以享受更加逼真的遊戲體驗。

✎ 註

- 遊戲模式的注意事項與限制。
  - 如要斷開遊戲機並連接另一台外部裝置，請在設定功能表中將 <遊戲模式> 設爲 <關閉>。
  - 如果在 <遊戲模式> 中顯示電視功能表，則螢幕會略微抖動。
- 遊戲模式在 電視、PC 下無法使用。
- 連接到遊戲機後，請將 <遊戲模式> 設爲 <開啟> 以避免畫質低落。
- 如果 <遊戲模式> 爲 <開啟>: 圖像模式會設爲 <標準>，而音效模式會設爲電影。

■ BD Wise（關避/ 開啟）： 支援 BD Wise 的三星 DVD, 藍光和家庭劇院產品可爲您提供最佳畫質。在將 BD Wise 設爲 <開啟> 時，圖像模式會自動變爲最佳解析度。

✎ 僅在透過 HDMI 纜線連接支援 BD Wise 的三星產品時可用。

■ 菜單透明度（亮/暗）： 設定功能表的透明度。

■ 開關機旋律（關閉 / 低 / 中 / 高）： 設定開啟或關閉電視時的開關機旋律。

畫中畫 (PIP)

畫中畫 TOOLS

同步觀賞電視和外部視訊來源。 相同模式中無法使用 <畫中畫>。

✎ 註

- 如需關於主副畫面音效相關資訊，請參閱 <音效選擇> 指示。
- 若您在觀賞 <畫中畫> 模式時關閉電視，<畫中畫> 視窗會消失。
- 在使用主畫面進行遊戲或唱卡拉 OK 時，您可以看到 <副畫面>視窗中的畫面會變得有點異常。
- 若 Internet@TV 正運作中，無法使用 <畫中畫> 功能。
- 畫中畫設定

主畫面	副畫面
分量輸入，HDMI1/ DVI，HDMI2，HDMI3，HDMI4 ，PC	電視

■ 畫中畫（關閉 / 開啟）： 啟用或停用畫中畫功能。

■ 有線/無線(有線/無線):選擇天線作爲副畫面的輸入源。

■ 頻道：選取副畫面中的頻道。

■ 尺寸(/)： 選取副畫面的大小。

■ 畫面位置(/ / /)： 選取副畫面的位置。

■ 音效選擇（主畫面/副畫面）： 您可選取畫中畫模式中希望的音效。

✎ 在畫中畫設爲 <開啟> 時可用。

基本功能

支援功能表

自我診斷

- 圖像測試（是/ 否）： 用以檢查影像問題，以及在問題持續發生時，檢查色彩圖案。
- 聲音測試（是/ 否）: 使用內建開關機旋律音效測試聲音問題。
  - ✎ 若電視喇叭沒有聲音，請確認已在 <音效> 功能表中將 <選擇揚聲器> 設爲 <電視揚聲器>。
  - ✎ 如果按**MUTE**將聲音設爲靜音之後測試聲音，也可聽到開機旋律；若是揚聲器選擇了<外部揚聲器>，則會有提示是否選爲<電視揚聲器>。
- 訊號訊息： （僅適用於數位頻道）HDTV 頻道的接收品質不是非常完美時，用來測試信號強度。 請調整天線以增加訊號強度。
- 解決疑難： 若電視似乎有問題，請參閱此說明。
  - ✎ 若找不到適用的疑難排解秘訣，請聯絡三星客戶服務中心。

軟體升級

您可透過廣播訊號或從 samsung.com 將最新韌體下載至 USB 記憶裝置，進行軟體升級。

軟體的當前版本已安裝於電視中。

✎ 版本資訊的格式爲「年/月/日_版本」。

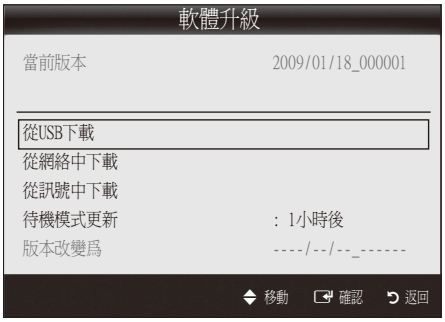

安裝最新版本

- 從 USB 下載： 從 “www.samsung.com” 將韌體升級檔案下載至 USB 裝置，再將 USB 插入電視。請小心勿在更新完成之前斷開電源或拔出 USB 裝置。在完成韌體升級後，電視會自動關閉再開啟。在軟體升級後，您所作的視訊和音訊設定都會還原爲預設值。我們建議您記錄設定值，以便在升級後能夠輕鬆地進行重設。

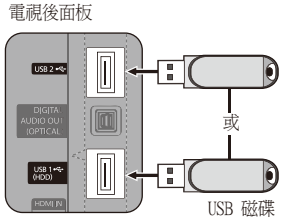

- 從網絡中下載： 透過網際網路升級軟體。
  - ✎ 首先，請設定網路。 如需網路設定的詳細程序，請參閱「設定網路」指示。
  - ✎ 若網路連接運作不正常，則連線可能中斷。 請重新下載。 若問題仍然存在，請使用 USB 下載升級。
- 從訊號中下載：透過廣播信號下載。
  - ✎ 若在軟體傳輸過程中選取此功能，會自動搜尋並下載軟體。
  - ✎ 下載軟體需要的時間由訊號狀態決定。
- 待機模式更新： 將在所選時間自動進行手動升級。由於電視的內部電源開啟，因此 LED 產品的螢幕可能微亮。這種現象可能持續 1 小時以上，直到軟體升級完成。
- 版本改變爲：顯示從網絡中下載的軟件版本，在軟件升級的過程中，如果軟件升級的最后一步沒有完成，此功能將可用。

HD 連接指南

請閱讀此指南，了解如何將HD來源與電視連接。

聯絡 Samsung

在電視無法正常運作或您要升級軟體時檢視此資訊。您可找到與我們服務中心相關資訊，以及如何下載產品與服務的資訊。

高級功能

連接至電腦

使用 HDMI/DVI 纜線 / D-sub 纜線

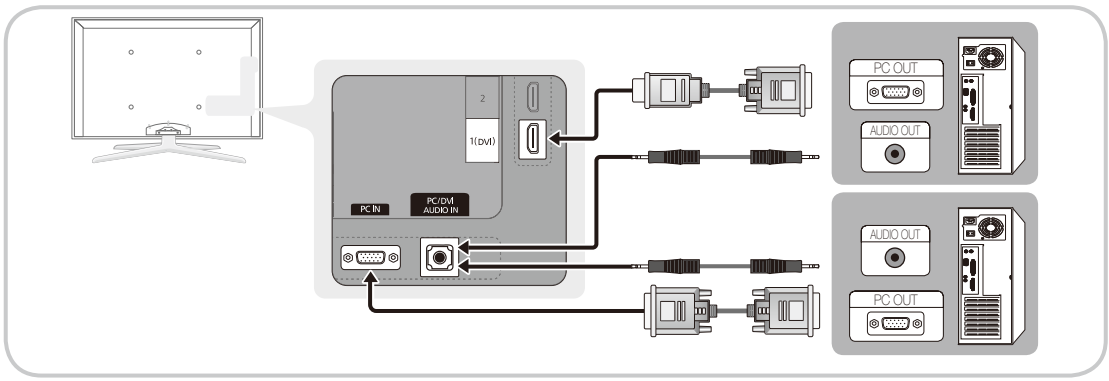

顯示模式（D-Sub 和 HDMI/DVI 輸入）

最佳解析度爲 1920 X 1080 @ 60 Hz。

模式	解析度	水平頻率 (KHz)	垂直頻率 (Hz)	像素時脈頻率 (MHz)	同步極性 （水平 / 垂直）
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC	640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
	832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
	1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA CVT	720 x 576	35.910	59.950	32.750	-/+
	1152 x 864	53.783	59.959	81.750	-/+
	1280 x 720	56.456	74.777	95.750	-/+
	1280 x 960	75.231	74.857	130.000	-/+
VESA DMT	640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
	1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
	1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
	1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
	1280 x 800	62.795	74.934	106.500	-/+
	1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+/+
	1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
	1440 x 900	70.635	74.984	136.750	-/+
	1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
VESA GTF	1280 x 720	52.500	70.000	89.040	-/+
	1280 x 1024	74.620	70.000	128.943	-/-
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+/+

✎ 註

- 使用 HDMI / DVI 纜線連接時，您必須使用 **HDMI IN 1(DVI)** 插孔。
- 不支援隔行掃描模式。
- 若選取了非標準視訊格式，電視可能無法正常工作。
- 支援「分離」和「複合」模式。 不支援 SOG（同步訊號在綠訊號）。

高級功能

網路連接

您可以設定 IP（網際網路通訊協定），以便您可以與相連的各種網路通訊。

網路連接 - 有線

- DHCP 環境下的 LAN 連接：使用動態主機設定通訊協定 (DHCP) 設定網路的步驟如下所述。由於在選取了 DHCP 後將會自動配置 IP 地址、子網路遮罩、閘道和DNS伺服器，因此您不必手動輸入。
- 靜態 IP 環境下的 LAN 連接：使用靜態 IP 地址設定網路的步驟如下所述。您必須手動輸入網際網路服務供應商 (ISP) 提供的 IP 地址、子網路遮罩、閘道和DNS伺服器。

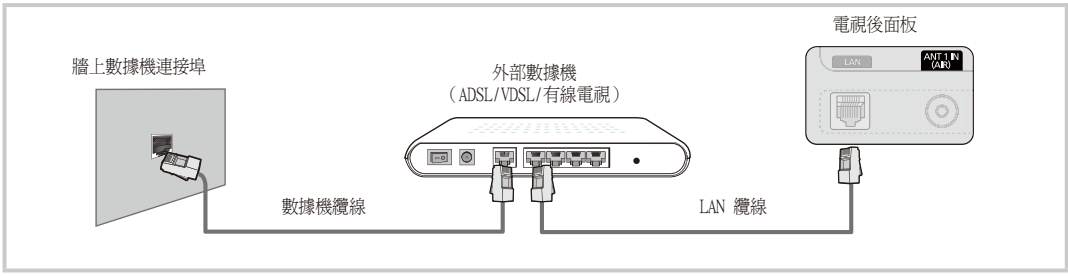

✎ 您可以根據網路狀態，直接連接 LAN 連接埠和電視。

- 外部裝置的端子（連接埠位置和類型）可能因製造商而異。
- 若 DHCP 伺服器沒有配置 IP 地址，請將外部數據機關閉，等待至少 10 秒後再重新開啟，然後再試一次。
- 有關外部數據機和分享器（路由器）之間的連接，請參閱相應產品的使用手冊。
- 請勿使用手動連接類型的 ADSL 數據機，因爲該類型數據機不支援 DHCP。 請使用自動連接類型的 ADSL 數據機。

✎ 透過分享器（路由器）連接 LAN。

- 外部裝置的端子（連接埠位置和類型）可能因製造商而異。
- 若使用靜態 IP 地址，您的 ISP 會將 IP 地址、子網路遮罩、閘道和DNS伺服器提供給您。輸入這些值，以完成網路設定。若您不知道上述值，請諮詢您的網路管理員。
- 有關如何設定和連接分享器（路由器）的資訊，請參閱相應產品的使用手冊。
- 若使用支援 DHCP 的 IP 分享器（IP 路由器），就可以將裝置設定爲 DHCP 或靜態 IP。
- 有關使用靜態 IP 地址的程序之相關資訊，請聯絡您的網際網路供應商。

網路連接 - 無線

透過無線 IP 分享器以無線方式連接至網路。

1.將「Samsung 無線區域網路轉接器」連接到電視的 USB 1 (HDD) 或 USB 2 端子。

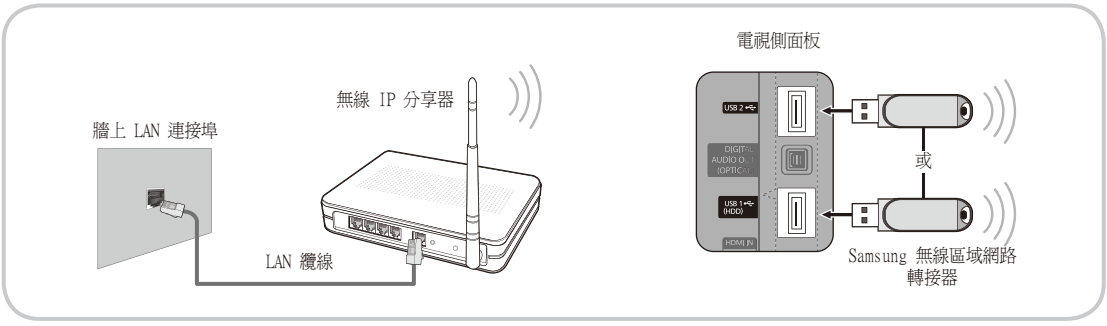

✎ 註

- 您必須使用「Samsung 無線區域網路轉接器」 (WIS09ABGN) 才能使用無線網路。
- Samsung 無線區域網路轉接器需單獨購買。特定零售商、電子商務網站和 Samsungparts.com 提供 WIS09ABGN 無線區域網路轉接器。
- 必須將電視連接至無線 IP 分享器才能使用無線網路。若無線 IP 分享器支援 DHCP，則可使用 DHCP 或靜態 IP 地址將電視連接至無線網路。
- Samsung 無線區域網路轉接器支援 IEEE 802.11A，IEEE 802.11B，IEEE 802.11G 和 IEEE 802.11N。在透過 IEEE 802.11B/G 連接播放 DLNA 視訊時，視訊可能無法流暢播放。
- 爲無線 IP 分享器選取一個目前未使用的通道。如果爲無線 IP 分享器設定的通道目前已爲附近的其他裝置使用，將會產生干擾導致通訊失敗。
- 如果套用的不是下面所列的安全系統，則無法配合電視使用。
- 在套用存取點 (Access Point) 安全金鑰後，僅支援以下各項。
  1) 驗證模式： OPEN，SHARED，WPAPSK，WPA2PSK
  2) 加密類型： WEP，TKIP，AES
  在爲 Ad-hoc 模式套用安全金鑰後，僅支援以下各項。
  1) 驗證模式： SHARED、WPANONE
  2) 加密類型： WEP，TKIP，AES
- 如果存取點支援 WPS(Wi-Fi 保護設定)，則可以透過 PBC(按鈕設定)或 PIN(個人識別號碼)連接至網路。WPS 將以 SSID 和 WPA 其中一種模式自動設定金鑰。
- 如果裝置未通過認證，則可能無法透過「Samsung 無線區域網路轉接器」連接至電視。

高級功能

設定網路

網路類型（有線 / 無線）

選取要連接到 <有線> 或 <無線>網路。

✎ 唯有連接到「Samsung 無線區域網路轉接器」時，才會啟用無線選項。

網路設置

■ 有線網路設置：（<網路類型> 設爲 <有線> 時）

✎ 請檢查 LAN 纜線是否已連接。

有線網路設置（自動/手動）

若您連接到 LAN 纜線，且其支援 DHCP，可將 <網際網路通訊協定設定> 設爲 <自動>。 若 LAN 支援靜態 IP 地址，必須將 <網際網路通訊協定設定>設爲 <手動>。

1. 將 <網路類型> 設定爲 <有線>。
2. 選取 <網路設置>。
   - 將 <協議設置> 和 <DNS 伺服器> 設爲 <自動>或 <手動>。 若設爲 <手動)，您可按遙控器上的數字按鈕，設定 <IP 地址>，<子網路遮罩>，<閘道> 和 <DNS 伺服器>。
3. 選取 <網路測試> 以檢查網路連通性。

■ 無線網路設置

✎ 唯有在連接「Samsung 無線區域網路轉接器」時，才能啟動該功能表。

選擇網路

– 存取點：您可以在使用無線網路時選取要使用的 IP 分享器。

✎ 註

- 如果無線存取點不在存取點清單中，請按紅色按鈕。
- 在建立連接後，您將會自動返回畫面。
- 如果所選存取點需要安全驗證：將會出現安全金鑰輸入螢幕。輸入安全金鑰並按遙控器上的藍色按鈕。
- 如果安全加密類型爲 WEP，輸入安全金鑰時可用 0~9 和 A~F。

連接 WPS（Wi-Fi 保護設定）

– 如果已經設定 <安全金鑰>：在存取點清單中，選取 WPS。

✎ 您可選取 <PBC>，<PIN>，<安全金鑰>。

使用 PBC 來連接：選取 PBC（按鈕設定）。在 2 分鐘內按 AP（存取點）上的 PBC 按鈕，並等待連接。

使用 PIN 來連接：選取 PIN（個人識別號碼）。

✎ 將出現顯示 PIN 碼的訊息。 在 2 分鐘內將 PIN 碼輸入 AP 裝置。 選取「確定」並等待連接。

✎ 如果連接操作不起作用，請重試。

✎ 若重試過後仍無法建立連線，請重設存取點。 請參閱各存取點的手冊。

使用 <安全金鑰> 來連接：在選取 <安全金鑰> 時，會顯示輸入視窗。輸入安全金鑰並按藍色按鈕。

✎ 如果連接操作不起作用，請重試。

– 如果未設定 <安全金鑰>：在支援 WPS 的存取點安全設定值設爲 <無> 時，您可以選取 <PBC>，<PIN>，<無安全性>。<無安全性> 無需使用 WPS 功能即可直接連接至存取點。

✎ PBC、PIN 的過程與以上相同。 請參閱「若已設定安全金鑰」。

✎ 如果連接操作不起作用，請重試。

Ad-hoc：您可以使用點對點網路透過「Samsung 無線區域網路轉接器」在無需存取點的情況下連接行動裝置。

如何連接新的 **Ad-hoc**

1. 選取 <選擇網路>。
2. 在裝置清單中，按遙控器上的藍色按鈕或選取 Ad-hoc。

✎ 會顯示訊息:現有系統功能可能受限,您是否要變更網路連接?。

3. 將產生的 <網路名稱>（SSID） 和 <安全金鑰> 輸入您要連接的裝置。

如何連接現有的 Ad-hoc 裝置

1. 選取 <選擇網路>。 接著會顯示裝置清單。
2. 在裝置清單中選取所需的裝置。
3. 若已套用安全金鑰，請再次輸入安全金鑰。

✎ 若網路無法正直運作,請再次檢查 <網路名稱>（SSID))和 <安全金鑰>。 <安全金鑰>不正確的話,可能導致故障。

無線網路設置（自動 / 手動）

若您連接到支援 DHCP 的 AP，可將 I<網際網路通訊協定設定> 設爲 <自動>。

若 AP 支援靜態 IP 地址，必須將 <網際網路通訊協定設定> 設爲 <手動>。

1. 將 <網路類型> 設定爲 <無線>。
2. 選取 <網路設置>。
   - 選取 AP(存取點)與 ad hoc 網路。
   - 將 <協議設置> 和 <DNS 伺服器> 設爲 <自動>或 <手動>。 若設爲 <手動>,您可按遙控器上的數字按鈕,設定 <IP 地址>,<子網路遮罩>,<閘道>和 <DNS 伺服器>。
3. 選取 <網路測試> 以檢查網路連通性。

網路測試

設定網路後，即可測試或確認網路連接狀態。

✎ 無法連接至有線網路時

- 若您的網際網路服務供應商已註冊您用來連線網際網路的電腦之 MAC 地址,且每次連線網路時都會驗證此地址,則電視無法連線網路的原因就是因爲 MAC 地址與電腦的不同。在這種情況下,請諮詢您的網際網路服務供應商,以瞭解有關將電腦之外的裝置(例如電視)連接至網際網路的步驟。
- 如果您的網際網路服務供應商要求您使用 ID 或密碼才能連接至網際網路(網路),則您的電視可能無法連接至網際網路。在這種情況下,您必須輸入您的 ID 或密碼才能使用網際網路分享器(路由器)連接至網際網路。
- 網際網路連接可能因防火牆問題而失敗。在這種情況下,請聯絡網際網路服務供應商。若您已遵循網際網路服務供應商的程序,但仍無法連接至網際網路,請聯絡三星電子。

✎ 在無法連接至 AP(存取點)時

- 您的電視可能無法找到設爲私人 SSID 類型的 AP(存取點)。在這種情況下,請變更存取點設定值並重試。若您的網際網路服務供應商已註冊您用來連線網際網路的電腦之 MAC 地址,且每次連線網路時都會驗證此地址,則電視無法連線網路的原因就是因爲 MAC 地址與電腦的不同。在這種情況下,請諮詢您的網際網路服務供應商,以瞭解有關將電腦之外的裝置(例如電視)連接至網際網路的步驟。若您已遵循網際網路服務供應商的程序,但仍無法連接至網際網路,請聯絡三星電子。

高級功能

Media Play

享受 USB 大量儲存裝置（MSC）和/或電腦中儲存的相片、音樂和/或電影。

連接 USB 裝置

1. 開啟電視。
2. 將包含相片、音樂和/或影片檔案的 USB 裝置連接至電視側面的 **USB 1(HDD)** 或 **USB 2** 插孔。
3. USB 連接到電視時，快顯視窗隨即顯示。 您即可選取 Media Play。

電視後面板

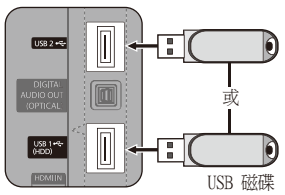

透過網路連接電腦

您可以透過 Media Play 模式中的網路連接，播放儲存在電腦或電視上的圖片、音樂和視頻。

✎ 您可從網際網路下載「PC Share Manager」。

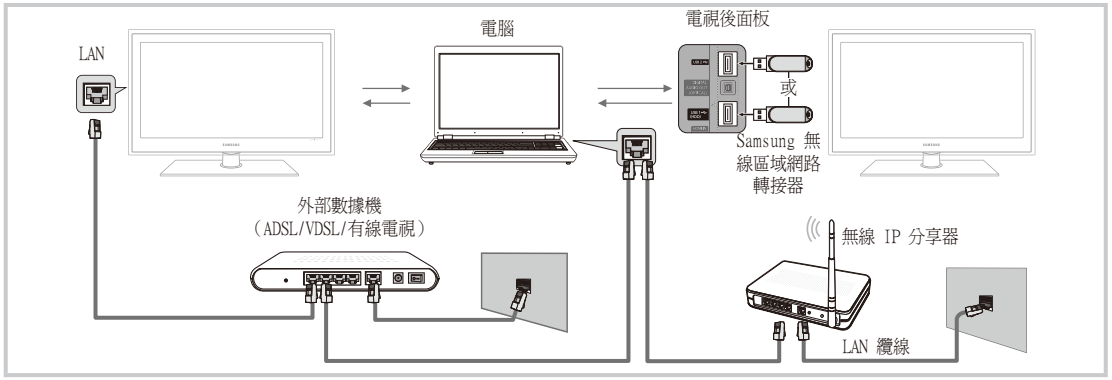

1. 有關如何設定網路的詳細資訊，請參閱「網路連接」。
   – 建議您將電視和電腦置於同一子網路下。電視和電腦 IP 地址的前 3 部分應該相同，僅最後部分（主機地址）不同。（例如，IP 地址： 123.123.123.**）
2. 使用 LAN 纜線連接外部數據機與您要安裝 Samsung PC Share Manager 程式的電腦。
   – 您可以不使用分享器（路由器），而直接將電視連接至電腦。

✎ 通過網路將電視連接到PC時，以下功能不支援：

- 背景音樂和背景音樂設置。
- 按優先選擇分類音樂、視頻和相片等。
- 視頻播放時候快進、快退 (◀◀ (REW) / ▶▶ (FF)) 按鈕功能。

✎ Divx DRM ,多伴音、嵌入式字幕是不支持的。

✎ 電腦防火牆程式應允許Samsung PC Share Manager程式執行。

✎ 通過網路將電視連接到PC時，根據伺服器的功能：

- 排序方法可能會變化。
- 劇目搜索功能可能不支援。
- 連續地播放視頻(連續播放)功能可能不支援。
  – 連續播放功能不支援多用戶使用。（它只記憶最新用戶的中斷點。）

- 視內容資訊的不同， ◀◀ (REW)、 ▶▶ (FF) 或 ⏸ (Pause) 按鈕可能無法使用。
- 若在透過無線網路播放視頻時出現檔案間斷的問題，建議您使用有線網路。

✎ 未經授權的多媒體檔案可能無法正常運作。

✎ 使用 Media Play 前的必備知識

- 不支援 MTP(媒體傳輸協定)。
- 檔案系統支援 FAT16，FAT32 和 NTFS。
- 某些類型的 USB 數位相機和音訊裝置可能與電視不相容。
- Media Play 僅支援 USB 大量儲存裝置(MSC)。MSC 是一種符合 Mass Storage Class Bulk-Only Transport 規範的裝置。隨身碟、記憶卡閱讀器和 USB HDD 都屬於 MSC 裝置(不支援 USB HUB)。 請將裝置直接連接到電視的 USB 連接埠。
- 在將裝置連接至電視之前，請先備份重要檔案，以防檔案損壞或資料遺失。三星對任何資料檔案損壞或資料遺失概不負責。
- 將 USB HDD 連接至專用的 USB1 (HDD) 連接埠。
- 在載入 USB 裝置時不要中斷連接。
- 影像的解析度越高，就需要花費越長時間才能在螢幕上顯示。
- 支援的最大 JPEG 解析度爲 15360x8640 像素。
- 對於不支援的或損壞的檔案，會顯示「不支援的檔案格式」訊息。
- 如果在「基本」檢視中排序檔案，每個資料夾可以顯示最多 1000 個檔案。
- 無法播放從收費網站下載的 DRM 加密 MP3 檔案。數位權利管理(DRM)是一種技術，它以一種綜合而全面的方式支援內容的建立、散佈和管理，包括保護內容提供者的權益、防止內容被非法複製以及管理內容的計費和結算。
- 如果連接了多於兩個 PTP 裝置，同一時間僅可使用其中一個。
- 如果連接兩個以上的 MSC 裝置，則其中一些裝置可能無法識別。如果所連接的 USB 裝置需要高功率(大於 500mA 或 5V)，則可能無法支援此裝置。
- 在連接或使用 USB 裝置時，如果出現過功率警告資訊，該裝置可能無法被識別或者出現故障。

畫面顯示

使用上/下/左/右按鈕移至所需的檔案，再按 ENTER↵ 按鈕。即可播放檔案。

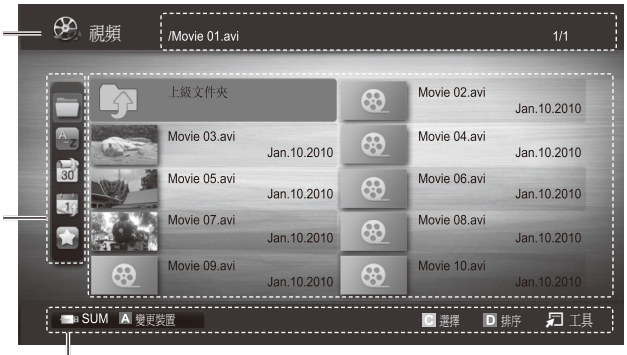

資訊：
您可確認所選檔案名稱，及檔案數和頁數。

排序清單部份：
顯示排序標準。

✎ 排序標準根據內容而異。

檔案清單部份：
您可確認依各類別排序的檔案和群組。

操作按鈕
A 紅色按鈕：選取所連接的裝置。
B 綠色按鈕： 設定檔案喜好。 （基本檢視中不支援）
C 黃色按鈕： 從檔案清單中選取多個檔案。選擇的檔案將以符號標記。
D 藍色按鈕： 選取排序清單
工具按鈕：顯示選項功能表。

高級功能

視頻

播放視頻

1. 按 ◄ 或 ► 按鈕選取 <影片>，再按 Media Play 功能表中的 ENTER↵ 按鈕。
2. 按 ◄/►/▲/▼ 按鈕，從檔案清單中選取所需的視頻。
3. 按 ENTER↵ 按鈕或 ▶ (播放) 按鈕。
   - 選定檔案及其播放時間會顯示於頂部。
   - 若在影片檔案開始時沒有找到播放時間資訊，則播放持續時間可能會顯示爲「00:00:00」。

✎ 您可在此模式中觀賞遊戲中的電影片段，但無法玩遊戲。

- 支援的字幕格式

名稱	檔案副檔名	格式
MPEG-4 時間型文字	.ttxt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	字串型
SubViewer	.sub	字串型
Micro DVD	.sub 或 .txt	字串型

- 支援的視頻格式

文件擴展名	檔案類型	視訊解碼器	解析度	Frame rate (fps)	Bit rate (Mbsp)	音訊轉碼器
*.avi *.mkv	AVI MKV	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	800x600	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	800x600	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 / ADPCM / AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		XVID	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.3gp	3GPP	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM / AAC / HE-AAC / QCELP / AMR NB/WB
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.vro	VRO VOB	MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*rmvb	RMVB	RV3.0/RV4.0	720x576	24/25/30	10	Real Audio 6,9,10(HE-AAC)
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	

其他限制

✎ 註

- 如果轉碼器的內容發生問題，則不支援該轉碼器。
- 如果檔案類型的資訊不正確，而且檔案也發生錯誤，則檔案類型將無法正確播放。
- 如果內容的標準標準位元速率/畫格速率高於上表所列的相容畫格/秒速率，則音效或視訊可能會無法運作。
- 如果索引表發生錯誤，則不支援尋找（跳轉）功能。

視訊解碼器	解析度
• 支持高達H.264,Level 4.1 • 不支持H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 和 AVCHD • XVID, MPEG4 SP, ASP: – 1280 x 720: 60 frame max以下 – –1280 x 720: 30 frame max以上 • 不支持BGM 2以上 • 僅支持Samsung Techwin MJEPG	• 支持高達WMA 7,8,9, STD • WMA 9 PRO 不支持2個聲道以上的多聲道或無音損音訊 • WMA 抽樣率22050Hz單聲道不支持

繼續播放影片（繼續播放）

✎ 如果播放文件的過程中按下**ENTER** 按鈕（編制章節），正在觀看的劇目將被分成5個章節，您可以選擇想要觀看的章節。

1. 在影片清單中按 ◄ 或 ► 按鈕選擇您要繼續播放的影片檔案。

2. 按 ▶（播放）/**ENTER** 按鈕。

3. 按藍色按鈕選取連續播放。

✎ 影片將從上次停止的地方開始繼續播放。

✎ 若在 <設定> 功能表中將 <連續播放電影說明> 功能設爲 <開啟>，繼續播放影片檔案時會出現快顯訊息。

高級功能

音樂

播放音樂檔案

1. 按 ◄ 或 ► 按鈕選取 <音樂>，再按 Media Play 功能表中的 ENTER↵ 按鈕。
2. 按 ◄/►/▲/▼ 按鈕，從檔案清單中選取所需的 <音樂>。
3. 按 ENTER↵ 按鈕或 ►（播放）按鈕。

✎ 僅會顯示副檔名爲 MP3 的檔案。而不會顯示具有其他副檔名的檔案，即使儲存在同一個 USB 裝置內。

✎ 在播放 MP3 檔案時，若聲音異常，請調整 <音效> 功能表中的 <等化器>。(MP3 檔案調整不當可能會導致聲音問題。)

- 若在音樂檔案開始時沒有找到播放時間資訊，則播放持續時間可能會顯示爲「00:00:00」。

✎ 播放過程中無法使用 ◄◄(REW)和 ►► (FF)。

相片

檢視相片（或投影片播放）

1. 按 ◄ 或 ► 按鈕選取 <相片>，再按 Media Play 功能表中的 ENTER↵ 按鈕。
2. 按 ◄/►/▲/▼ 按鈕，從檔案清單中選取所需的相片。
3. 按 ENTER↵ 按鈕或 ►（播放）按鈕。
   - 顯示相片清單時，按遙控器上的（播放）/ENTER↵ 按鈕，啟動幻燈片播放。
   - 檔案清單區段中的所有檔案，都會以投影片方式播放。
   - 投影片播放過程中，將從目前顯示的檔案開始依次顯示。

✎ 若 <背景音樂> 設爲 <開啟>，則投影片播放過程中會自動播放音樂檔案。

播放多個檔案

播放選擇的視頻/音樂/相片檔案

1. 在檔案清單中按黃色按鈕，選取所需的檔案。
2. 重複以上操作以選取多個檔案。

   ✎ 註

   - 所選檔案左邊會顯示（✓）標記。
   - 若要取消選取，請再按一次黃色按鈕。
   - 若要取消選取所有選擇的檔案，請按 TOOLS 按鈕並選擇 <取消全部選擇>。
3. 按 ►（播放）/ENTER↵ 按鈕。

播放視頻/音樂/相片檔案群組

1. 播放檔案清單時，移至希望群組中的任何檔案。
2. 按 TOOLS 按鈕並選取 <播放選定的內容>。

媒體播放其他功能

排序檔案清單

在檔案清單中按藍色按鈕以排序檔案。

分類	操作	視頻	音樂	相片
基本檢視	會顯示整個資料夾。 您可選取資料夾以檢視相片。	✓	✓	✓
標題	這樣會以符號/數字/字母/特殊字元的順序來排序及顯示檔案標題。	✓	✓	✓
優先選擇	這樣會依喜好排序與顯示檔案。 您可使用綠色按鈕，在檔案清單部份變更檔案喜好。	✓	✓	✓
最近日期	按最晚日期排序與顯示檔案。	✓		✓
最早日期	按最早日期排序與顯示檔案。	✓		✓
演出者	依演出者字母排序音樂檔案。		✓	
專輯	依專輯字母順序排序音樂檔案。		✓	
類型	依流派對音樂檔案進行分類。		✓	
曲調	按照基調對音樂檔案進行分類。您可以變更音樂基調資訊。		✓	
每月	依月份排序與顯示相片檔案。 會依月份而不分年份排序各月（從一月到十二月）相片。			✓

視頻/音樂/相片顯示選項功能表

播放檔案過程中，按 **TOOLS** 按鈕。

分類	操作	視頻	音樂	相片
標題	您可直接移動其他檔案。	✓		
重複模式	您可以重複播放影片檔案。	✓	✓	
圖像尺寸（模式1 / 模式2 / 原始大小）	您可依喜好調整圖片大小。	✓		
歌詞秀	您可在播放音樂的過程中，顯示歌詞。		✓	
圖片設定	您可調整圖片設定（第 12、13、14 頁）	✓		✓
聲音設定	您可調整聲音設定（第 14、15 頁）	✓	✓	✓
字幕設定	您可配合字幕播放視訊。 唯有字幕與視頻具有相同的檔案類型，才能使用此功能。	✓		
停止播放幻燈片 / 開始播放幻燈片	您可以啟動或停止投影片播放。			✓
幻燈片播放速度	您可在投影片播放過程中，選擇投影片播放速度。			✓
首頁背景	可以設定Media Play首頁背景。			✓
背景音樂	您可以設定並選取投影片播放時的背景音樂。			✓
縮放	您可在全螢幕模式中放大影像。			✓
旋轉	您可在全螢幕模式中旋轉影像。			✓
資訊	您可檢視所播放檔案的相關詳細資訊。	✓	✓	✓

設定

使用設定功能表

- 背景設定：選擇要顯示的背景。
- 電影連續播放提醒（開啟 / 關閉）：選取此項以在繼續播放影片時顯示快顯說明資訊。
- 獲取 DivX® VOD 註冊碼：顯示電視的授權註冊碼。只要連接至 DivX 網站並使用個人帳戶登錄註冊碼，即可下載 VOD 註冊檔案。再使用 Media Play 播放 VOD 註冊檔案，即可完成註冊。

  ✎ 有關 DivX® VOD 的詳細資訊,請造訪 www.DivX.com。
- 獲取 DivX® VOD 停用碼：若 DivX® VOD 沒有註冊，則不會顯示停用碼。在已經註冊的 DivX® VOD 上執行此功能將取消 DivX® VOD 註冊。
- 資訊：選取此項以檢視所連接裝置的資訊。

高級功能

Anynet+

Anynet+ 是什麼？ TOOLS

Anynet+ 是一種功能，讓您可以使用三星電視遙控器控制所有連接的支援 Anynet+ 的三星裝置。Anynet+ 系統僅能與具備 Anynet+ 功能的三星裝置配合使用。要確認您的三星裝置是否具備此功能，請檢查產品上是否載有 Anynet+ 標誌。

連接至家庭劇院

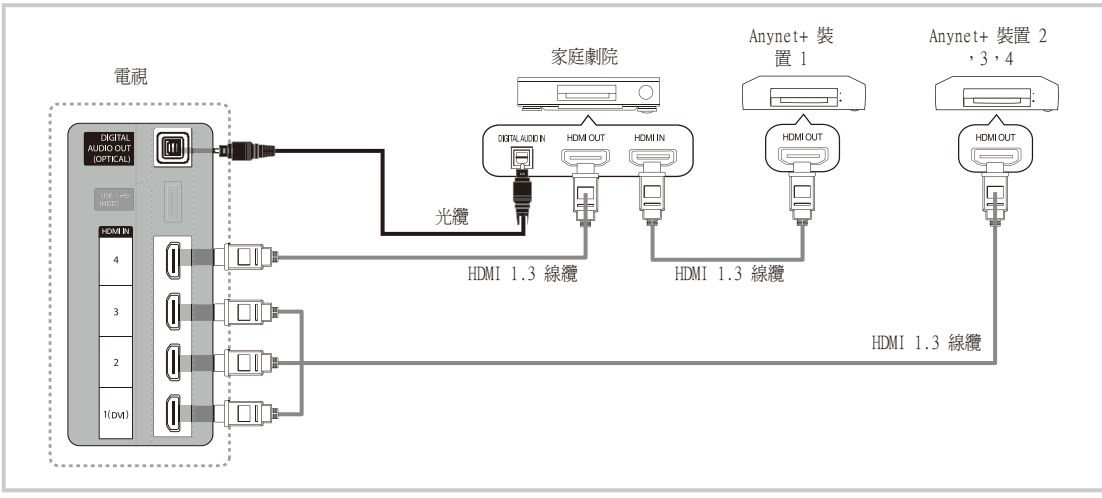

1. 使用 HDMI 纜線將電視上的 **HDMI IN（1（DVI），2，3 或 4）**插孔與相應 Anynet+ 裝置上的 HDMI OUT 插孔相連接。
2. 使用 HDMI 纜線將家庭劇院上的 HDMI IN 插孔與相應 Anynet+ 裝置上的 HDMI OUT 插孔相連接。

✎ 註

- 使用光纜連接電視上的 **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** 插孔與家庭劇院上的數位音訊輸入插孔。
- 按照以上方法連接之後，光纖插孔僅輸出 2 聲道的聲音。您只會聽到家庭劇院前面的左右喇叭和重低音音箱的聲音。如果您想聽到 5.1 聲道的聲音，請將 DVD / 衛星電視盒(即 Anynet 裝置 1 或 2)上的 **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** 插孔，直接連接到放大器或家庭劇院，而不是電視。
- 僅連接一組家庭劇院。
- 您可以使用 HDMI 纜線連接 Anynet+ 裝置。某些 HDMI 纜線可能不支援 Anynet+ 功能。
- Anynet+ 功能在支援 Anynet+ 的 AV 裝置處於待機或開機狀態時可用。
- Anynet+ 最多可支援 12 個 AV 裝置。請注意，您最多可連接 3 個相同類型的裝置。

Anynet+ 功能表

Anynet+ 功能表視連接至電視的 Anynet+ 裝置的類型和狀態而異。

Anynet+ 功能表	說明
觀看電視	將 Anynet+ 模式變更爲電視廣播模式。
設備列表	顯示 Anynet+ 設備列表。
錄製:(*錄製裝置)	使用錄製裝置立即開始錄製。(僅在支援錄製功能的裝置上可用。)
(裝置名稱)功能表	顯示已連接裝置的功能表。例如,若您連接一部 DVD 錄影機,會出現 DVD 錄影機的光碟功能表。
(裝置名稱)資訊	顯示已連接裝置的播放功能表。例如,若您連接一部 DVD 錄影機,會出現 DVD 錄影機的播放功能表。
停止錄製:(*錄製裝置)	停止錄製。
接收器	透過接收器播放聲音。

若連接的錄製裝置不止一個,顯示爲(*錄製裝置);若僅連接了一個錄製裝置,則顯示爲(*裝置名稱)。

設定 Anynet+

■ 設定

Anynet+ (HDMI-CEC)(關閉 / 開啟):若要 Anynet+ 功能,Anynet+(HDMI-CEC) 必須設爲 <開啟>。

✎ 若停用 Anynet+ (HDMI-CEC) 功能,則所有 Anynet+ 相關操作均無法使用。

自動關閉(是 / 否): 設定當電視關閉時,自動關閉 Anynet+ 裝置。

✎ 電視現用來源必須設爲電視,才能使用 Anynet+ 功能。

✎ 即使外部裝置仍在錄製,也可能會關閉。

在 Anynet+ 裝置間切換

1. 將列出連接至電視的 Anynet+ 裝置。

✎ 若找不到所需裝置,請按紅色按鈕重新整理清單。

2. 選取裝置並按 **ENTER** 按鈕。您可以切換到選定裝置。

✎ 僅在您在 <設置> 功能表中將 Anynet+(HDMI-CEC) 設定爲 <開啟>,才會出現 <設備列表> 功能表。

- 切換到選定裝置最多可能需要 2 分鐘。在切換過程中無法取消操作。
- 若您已經按 **SOURCE** 按鈕選取了外部輸入模式,則無法使用 Anynet+ 功能。請務必使用 <設備列表> 切換至 Anynet+ 裝置。

錄製

您可以使用三星錄影機來錄製電視節目。

1. 選取 <錄製>。

✎ 若有兩個以上的錄製裝置

- 若連接多個錄製裝置時,則會列出錄製裝置。 在 <設備列表> 中選取一項錄製裝置。

✎ 在沒有顯示錄製裝置時,選取 <設備列表>,然後按紅色按鈕搜尋裝置。

2. 按 **EXIT** 按鈕結束。

✎ 您可以選取 <錄製>:(裝置名稱)以錄製源資料流。

✎ 按 ● (REC) 按鈕將錄製您目前正在收看的節目。若您正在觀賞其他裝置上的視訊,則將錄製該視訊。

✎ 錄製之前,請檢查天線插孔是否正確連接至錄製裝置。爲了將天線正確連接至錄製裝置,請參閱錄製裝置使用手冊。

高級功能

透過接收器收聽

您可以使用接收器（如家庭劇院），而不使用電視喇叭來收聽聲音。

1. 選取 <接收器> 並設爲 <開啟>。
2. 按 EXIT 按鈕結束。

✎ 若您的接收器僅支援音訊，那麼它可能不會出現在設備列表中。

✎ 在將接收器的光纖輸入插孔正確連接至電視的 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) 插孔時，接收器才可用。

✎ 在接收器（即家庭劇院）設爲 <開啟> 時，您可以聽到從電視的 Optical 插孔輸出的聲音。電視在顯示 DTV（天線）訊號時，會將 5.1 聲道的聲音傳送至接收器。在來源爲數位色差（如 DVD），並透過 HDMI 連接至電視時，您只能從接收器聽到 2 聲道的聲音。

✎ 若在 <接收器> 設爲 <開啟> 時，電視的電力因斷開電源線或停電而中斷，則再次開啟電視時，<選取揚聲器> 可能被設爲 <外部揚聲器>。

✎ 註

- 您僅可使用電視遙控器控制 Anynet+ 裝置，無法電視按鈕控制。
- 在特定條件下電視遙控器可能無法使用。若出現這種情況，請重新選取 Anynet+ 裝置。
- Anynet+ 的功能無法搭配其他製造商的產品使用。

有關 Anynet+ 的疑難排解

問題	可能的解決方案
Anynet+ 無法使用。	• 檢查裝置是否爲 Anynet+ 裝置。Anynet+ 系統僅支援 Anynet+ 裝置。 • 僅連接一個接收器（家庭劇院）。 • 檢查 Anynet+ 裝置的電源線是否正確連接。 • 檢查 Anynet+ 裝置的視訊/音訊/HDMI 纜線連接。 • 檢查 Anynet+ 設定功能表中的 Anynet+ (HDMI-CEC) 是否設爲 <開啟>。 • 檢查電視是否設爲 TV 模式。 • 檢查遙控器是否爲 Anynet+ 專用遙控器。 • Anynet+ 在特定情況無法使用。（搜尋頻道，執行 <Media Play> 或 <即插即用>（初始設定）等） • 在連接或移除 HDMI 纜線時，請務必重新搜尋裝置或先關閉再開啟電視。 • 檢查是否啟用了 Anynet+ 裝置的 Anynet+ 功能。
我想啟動 Anynet+。	• 檢查 Anynet+ 裝置是否正確連接至電視，並檢查 Anynet+ 設定功能表中是否將 Anynet+ (HDMI-CEC) 設爲 <開啟>。 • 按 TOOLS 按鈕顯示 Anynet+ 功能表，並選取合適的功能表。
我想結束 Anynet+。	• 在 Anynet+ 功能表中選取 <觀看電視>。 • 按電視遙控器上的 SOURCE 按鈕，然後選取 Anynet+ 之外的裝置。 • 按 ⏻ ∨/∧，PRE-CH，變更 TV 模式。（請注意，僅在未連接內嵌調諧器的 Anynet+ 裝置時，頻道按鈕才可用。）
螢幕上會出現「正在連接 Anynet+ 裝置...」訊息。	• 正在設定 Anynet+ 或正在切換至檢視模式時無法使用遙控器。 • 在完成 Anynet+ 設定或切換至檢視模式之後再使用遙控器。
Anynet+ 裝置無法播放。	• 正在執行 <即插即用>（初始設定）時無法使用播放功能。
連接的裝置未顯示。	• 檢查該裝置是否支援 Anynet+ 功能。 • 檢查 HDMI 纜線是否正確連接。 • 檢查 Anynet+ 設定功能表中的 Anynet+ (HDMI-CEC) 是否設爲 <開啟>。 • 重新搜尋 Anynet+ 裝置。 • 您僅能使用 HDMI 纜線連接 Anynet+ 裝置。某些 HDMI 纜線可能不支援 Anynet+ 功能。 • 若因異常情況而終止，如 HDMI 纜線或電源線斷開或停電，請重新執行裝置掃描。
無法錄製電視節目。	• 請檢查錄製裝置上的天線插孔是否正確連接。
電視聲音無法透過接收器輸出。	• 連接電視和接收器之間的光纜。

僅UC6900有此功能。

Internet@TV 入門指南

Internet@TV 將網路上實用且具有娛樂性的內容與服務帶到您的電視上。

✎ 註

- 請設定網路設定，再使用 <Internet@TV>。 如需詳細資訊，請參閱「網路連接」。
- 提供者內容中不支援的字型，可能無法正確顯示。
- 根據您的網路狀況，可能發生回應緩慢和/或干擾。
- 根據您的區域，widget 服務可能只支援英文。
- 並非所有地點都能使用此功能
- 若您在使用 widget 方面遇到問題，請聯絡內容供應商。

畫面顯示

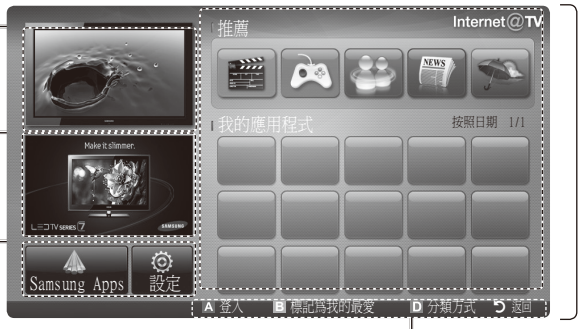

TV 螢幕：
顯示目前頻道。

資訊：
顯示三星提供的通知、新 widget 與廣告。

Internet@TV 設定：
編輯與配置 widget 和 Internet@TV 設定。

Widget： 從電視直接存取最新新聞、天氣資訊、股票價格及其他更多。

✎ 根據您國家/地區的法規，可能不支援某些 widget。

✎ 根據您國家/地區的法規，可能只支援某些 widget 的限定服務。

✎ 色彩按鈕的功能會根據 widget 有所不同。

控制：

- A 紅色按鈕： 登入 Internet@TV。
- B 綠色按鈕： 將 widget 設爲最愛。
- D 藍色按鈕： 排序 widget。
- 返回：返回上一功能表。

登入帳戶

對於具有多個分類的 widget，請使用 ◄ 和 ► 存取不同分類。

✎ 爲享有更愉快的 widget 體驗，請註冊並登入您的帳戶。

✎ 如需建立帳號指示，請參閱 <設定> → <Internet@TV ID> → <建立>。

1. 在 <Internet@TV> 首頁中按紅色按鈕。
2. 選取所需的 <使用者帳戶>，然後按 ENTER↵ 按鈕。
   ✎ 若您希望建立帳護，請按紅色按鈕，就會出現建立帳戶 OSD 視窗。
3. 輸入 <密碼>。
   ✎ 成功登入後，螢幕上將顯示使用者帳戶。

高級功能

設定 Internet@TV

設定

從螢幕建立 ID 及設定 Internet@TV 設定。 使用 ▲ 和 ▼ 按鈕並按 ENTER↵ 按鈕，反白設定。

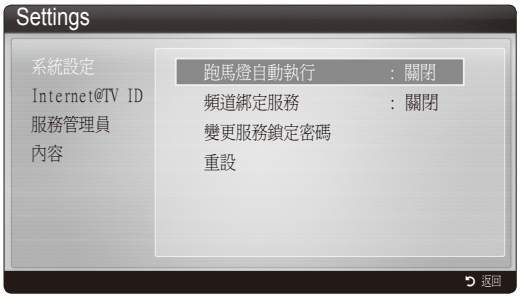

■ 系統設定

✎ 根據國家/地區,可能不支援跑馬燈自動播放。

跑馬燈自動播放（關閉 / 開啟）： 啟用/停用開啟電視電源時，自動播放跑馬燈。

頻道相關服務（關閉 / 開啟）： 有些頻道以網際網路資料服務的方式支援 widget，讓您能夠在觀賞電視時存取網際網路服務。

✎ 僅在廣播業者支援時可用。

重設： 將 Internet@TV 設定重設爲出廠預設值。

變更服務鎖定密碼

✎ 預設密碼組爲「0-0-0-0」。

✎ 若您忘記密碼,請依序快速按遙控器上的下列按鈕,將密碼重設爲「0-0-0-0」： POWER(關閉)→ MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER(開啟)。

■ Internet@TV ID

您可以在建立或刪除帳戶時使用此功能表。 您可控制您的帳戶，包含內容網站的帳戶資訊。

✎ 帳戶僅用於 internet@TV。

建立： 建立帳戶並與希望的服務 widget 連結。

✎ 註

- 可建立的帳戶數目少於 10 個。
- 字元數上限爲 8。

管理員

– 服務網站： 註冊 YouTube 等服務網站的登入資訊。
– 變更密碼： 變更帳戶密碼。
– 刪除：刪除帳戶。

■ 若您忘記密碼，請依序快速按遙控器上的下列按鈕，將密碼重設爲「0-0-0-0」： POWER（關閉）→ MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER（開啓）。服務管理員：刪除並鎖定安裝至 Internet@TV 的 widget。

鎖定： 鎖定 widget

✎ 存取鎖定的 widget 需要密碼。

刪除： 刪除 widget

■ 內容：顯示 Internet@TV 相關資訊。 使用檢查網際網路連接速度選項，測試您的網路連接。.

使用 Internet@TV 服務

Samsung Apps

Apps是一間商店，可以下載使用於Samsung TV/AV設備的應用程式。用戶可以透過Samsung Apps提供的應用程式，享受各式各樣的內容，例如：影片、音樂、相片和實用資訊等。今后將透過Samsung Apps提供各種各樣的應用程式。

✎ 以 Samsung Apps 使用色彩按鈕。

- A 紅色 (登入)： 登入網際網路服務。
- B 綠色 (縮圖檢視)： 變更檢視模式。
- D 藍色 (分類方式)： 依 <精選>,<下載次數最多>,<最近一次 > 或 <名字> 排序 widget。
- ↩ 返回:返回上一級菜單。

按種類使用Samsung Apps

有以下種類可供使用：

- 最新內容：用戶可以輕易找到新（最新）注冊的應用程式。
- 視頻：提供各式各樣的服務。例如：電影、電視節目或短片。
- 游戲: 提供各式各樣的游戲，例如：sudoku和象棋等。
- 運動：運動內容以資訊/影像或短片的形式提供。
- 生活：用戶可以體驗與生活相關的服務。例如：音樂，相片管理、社區服務（如Facebook及Twitter)等。
- 資訊：各式各樣的資訊服務。例如：新聞、股市和天氣，都屬于這個類別。
- 其他：提供其他各式各樣的服務。
- 我的頁面:檢視下載應用程式的清單。
- 說明：如果您對Internet@TV功能有任何問題，請首先參考此部分內容。如果這些方法不能解決您的問題，請登入幫助網站。

AllShare

關於 AllShare

AllShare 透過網路，連接您的電視與手機和其他和電視相容的裝置。 您可在電視上檢視手機上的來電、簡訊和排程。 此外，以可透過網路，在電視上控制與播放手機或其他裝置（如電腦）上儲存的視頻、相片和音樂。 此外，您可將電視當作手機螢幕，以瀏覽網頁。

✎ 如需更多資訊，請造訪「www.samsung.com」或聯絡三星服務中心。 手機裝置可能需要安裝其他軟體。 如需詳細資訊，請參閱各使用指南。

設置 AllShare

設置

- 訊息（開啟 / 關閉）： 啟用或停用訊息功能（手機上的來電、簡訊和排程）。
- 媒體（開啟 / 關閉）： 啟用或停用媒體功能。 媒體功能開啟時，可播放手機或支援 ScreenShare 裝置上的視訊、相片和音樂。
- ScreenShare（開啟 / 關閉）： 啟用或停用從手機或其他支援 ScreenShare 的裝置存取各種 ScreenShare 內容。
- 電視名稱： 設定電視名稱，讓您在手機裝置上迅速找到此裝置。

  ✎ 若您選取 <使用者輸入>，可在使用 OSK（螢幕鍵盤）在電視上輸入。

訊息 / 媒體 / ScreenShare

顯示已設定搭配此電視使用 <訊息>，<媒體> 或 ScreenShare 功能的手機或連接設備列表。

✎ 支援 DLNA DMC 的所有手機裝置，都可使用 <媒體> 功能。

- 已允許 / 已拒絕： 允許/封鎖手機
- 刪除： 從清單中刪除手機。

  ✎ 此功能只會從清單中刪除手機名稱。 若手機裝置開機並嘗試連接到電視，該裝置會重新出現於清單中。

使用訊息功能

您可使用此功能，在觀賞電視時以鬧鈴視窗檢視手機上的來電、簡訊和排程。

✎ 註

- 若要停用鬧鈴視窗，請在 AllShare 的 <設置> 中將 <訊息> 設爲 <關閉>。
- 若選取「確定」，或在訊息出現三次後未選取「確定」，就會刪除訊息。 訊息並不會從手機中刪除。
- 使用 Media Play 等應用程式時，也會顯示鬧鈴視窗。若要檢視訊息內容，請切換到電視檢視模式。
- 若來訊發自不明手機，可在 AllShare 的訊息功能表中選取手機，並選取 <拒絕> 封鎖該電話。

訊息檢視

若在您觀賞電視時收到新訊息，會出現鬧鈴視窗。 若您按一下 OK 按鈕，就會顯示訊息內容。

✎ 您可在手機上配置簡訊的檢視設定。 如需步驟，請參閱手機手冊。

✎ 有些類型的字元可能顯示爲空白或亂碼。

收到來電鬧鈴

若在您觀賞電視時收到來電，會出現鬧鈴視窗。

排程鬧鈴

您在觀賞電視時，會出現鬧鈴視窗，顯示已登記的事件。

✎ 您可在手機上配置排程內容的檢視設定。 如需步驟，請參閱手機手冊。

✎ 有些特殊字元可能顯示爲空白或亂碼。

使用媒體功能

會出現鬧鈴視窗，通知使用者將於電視上顯示其他手機傳送過來的媒體內容（視頻、相片、音樂）。 鬧鈴視窗出現 3 秒後，會自動播放內容。 若您在鬧鈴視窗出現時按 **RETURN** 或 **EXIT** 按鈕，就不會播放媒體內容。

✎ 註

- 若要關閉從手機進行的內容傳輸，請在 <AllShare> 設定中將 <媒體> 設爲 <關閉>。
- 有些內容可能由於解析度與格式，無法於電視上播放。
- **ENTER** 和 ◄ / ► 按鈕可能會根據媒體內容類型而無法使用。
- 您可使用行動裝置控制媒體播放。 如需詳細資訊，請參閱各手機的使用指南。
- 若您希望從電腦播放媒體內容，請在 <AllShare> 主畫面中選取電腦圖示。 電視的 <Media Play> 功能表就會自動變更。 如需詳細資訊，請參閱「Media Play」。

使用 ScreenShare 功能

Screenshare 會顯示與在行動電話中所提供之相同網頁。 您可使用 ScreenShare，開啓手機上儲存的不同內容。 例如，下列影像顯示手機內容的存取頁面。 您可在電視上讀取手機的多種檔案並檢視通訊錄與行事曆。 此外，您也可以在通訊錄中撥打電話給其他人，或傳送 SMS。

✎ 註

- 在三星行動電話中，必須安裝 ScreenShare 同時執行支援軟體，您才能使用 ScreenShare 功能。
- 您遙控器上的可用按鈕會根據每一頁而有所不同。
- [Doc Viewer（文件檢視器）] 可以讀取 doc 格式的檔案，但無法加以修改。
- 螢幕顯示可能根據所連接的裝置而有所不同。

使用三星手機輕鬆控制電視

在使用本功能前，必須先連接至支援 ScreenShare 功能的三星行動電話。 使用行動電話操作電視時，只支援 **POWER** , **-VOL+** , ⏻/∧/∨和 **MUTE** 按鈕。

✎ 即使您按住行動電話上的控制按鈕（頻道或音量），該值也只會提高或降低一個單位。

日曆

功能表 -> 應用 -> 日曆 -> Enter

日曆

日曆功能可提供陽曆、農曆、節氣、天干地支，生肖、星座，節日等信息。特別是農曆信息是我們生活中經常使用的信息，如：中國的傳統節日都是按農曆來慶祝的；農民耕作也需要參考農曆和節氣信息;大部份中國人的生日按照農曆來慶祝，甚至婚嫁等重要日子也要參考農曆信息。另外，在日曆中還結合了記事本功能，您可以使用記事本編輯重要節日信息，起到提醒的作用。

螢幕顯示

A: 焦点日期，也就您想要查看的日期。

B: 目前日期。

❶ 紅色按鈕： 回到目前的系統日期。

❷/❸ 綠色/黃色按鈕： 變更月份。

❹ 上/下/左/右按鈕： 上/下/左/右移動焦點日期。

❺ Tools 按鈕： 提供焦點日期備註和顯示備註清單的選項。

❻ Enter 按鈕： 編輯焦點日期備註。

❼ Return： 返回上一層功能表。

✎ 您可以按遙控器上的 ▶▶ / ◀◀ 按鈕來變更年份。

編輯備註

您可以使用日曆中的備註，輸入重大假日資訊作爲提醒。

1.在 <日曆> 功能表中，按一下上/下/左/右按鈕，以選擇焦點日期。

2.按 Enter 按鈕開啓備註編輯器，然後選擇適當的輸入法來編輯備註。

✎ 註

- 可用的輸入法包括拼音（簡體中文/繁體中文）、筆畫（簡體中文/繁體中文）、英文（大寫/小寫）、數字和其他符號。
- 使用者可以使用遙控器上的 “TTX / MIX” 按鈕切換輸入法，並使用 “PRE-CH” 按鈕刪除剛才輸入的內容。
- abc/ABC 輸入法的按鍵操作：

– 按一下或按幾下對應的數字鍵，以輸入候選字元。

– 游標會在編輯器中消失，以指示擱置狀態，直到經過 1 秒鐘或按另一個按鍵爲止。

– 擱置狀態結束時，即可選擇目標字元。

3.進行編輯後，按 Enter 按鈕即可儲存。

✎ 註

- 如果已設定時間資訊，焦點日期即爲目前日期。 如果尚未設定時間資訊，焦點日期則爲預設日期（2010 年 1 月 1 日）。
- 如果尚未新增備註，開啓電視時，當天的備註便會彈出顯示。

– 如果沒有任何備註，則不會有任何內容彈出顯示。

– 顯示時間爲 10 秒鐘。

– 如果有頻道資訊，會在頻道列消失後彈出顯示。 如果沒有任何頻道資訊，則會在使用者操作螢幕功能表來搜尋頻道後彈出顯示。

– 如果備註相當長，會在結束處顯示 “...” 。

– 備註項目數不可超過 100 筆 (否則會出現「備註清單已滿，請先刪除一些備註，再新增其他備註」訊息)。

– 各個備註的字元數不應超過 60 個。

顯示/刪除備註

在 <日曆> 功能表中，按 Tools 按鈕以顯示備註清單，然後刪除任何不需要的備註。

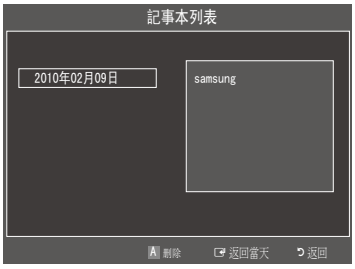

其他資訊

組裝纜線

支架類型

將纜線包在線套裡，這樣就不會透過透明支架看到纜線。

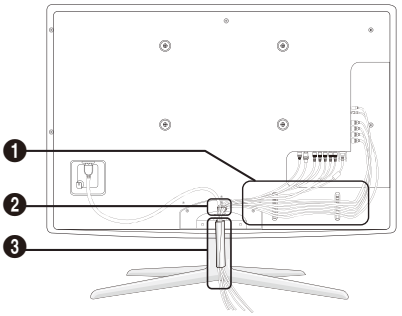

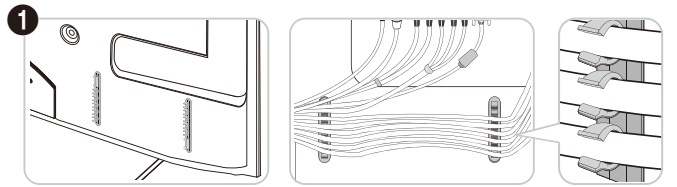

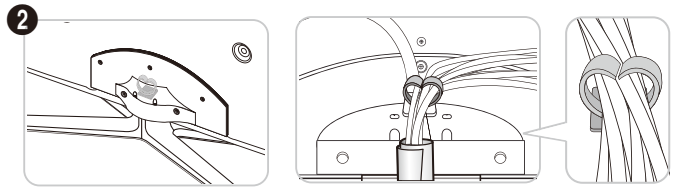

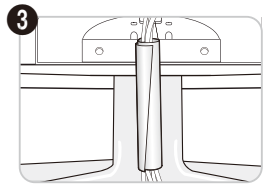

掛牆托架類型

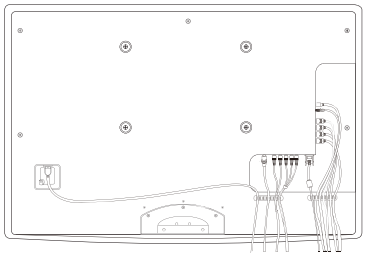

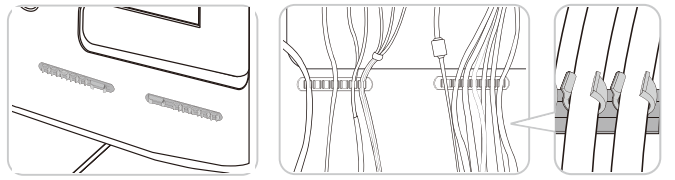

✎ 配置纜線時，請勿用力拉扯。 這樣可能導致產品連接端子損壞。

安裝掛牆托架

組裝空白托架

將電視安裝至牆上時，請如示安裝空白托架。

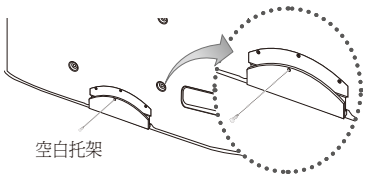

安裝掛牆套件

使用掛牆托架（單獨購買）可以將電視安裝到牆上。
有關安裝掛牆托架的詳細資訊，請參閱掛牆托架隨附的說明。安裝掛牆托架時，請聯絡技術人員以取得協助。
若您選取自行安裝電視，對於由此造成的任何產品損壞或人身傷害，三星電子概不負責。

安裝掛牆托架前的準備工作

案例 A，安裝三星掛牆托架	案例 B，安裝其他公司的掛牆托架
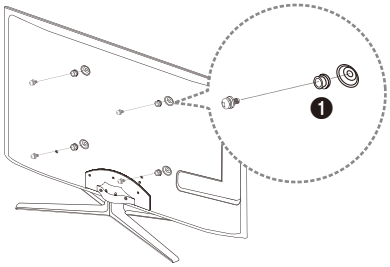	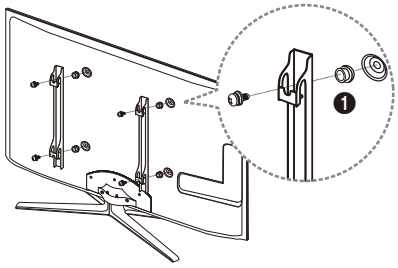

若要安裝掛牆托架，請使用套環 ❶。

其他資訊

掛牆托架套件規格 (VESA)

✎ 掛牆托架套件並未供應，需個別購買。

將掛牆托架安裝在與地板垂直的實牆上。 若要安裝於其他建材，請洽詢您最近的經銷商。 若安裝在天花板或偏斜的牆，可能會掉落並導致嚴重的人身傷害。

✎ 註

- 下表顯示掛牆托架套件的標準尺寸。
- 購買我們的掛牆托架套件時，會提供詳細安裝手冊和組裝所需所有零件。
- 請勿使用與 VESA 標準螺絲歸格不相容的螺絲。
- 請勿使用比標準尺寸長，或與 VESA 標準螺絲規格不相容的螺絲。 太長的螺絲可能導致電視機內部損壞。
- 對於不符 VESA 標準螺絲規格的掛牆托架，螺絲長度可能根據掛牆托架規格而有所不同。
- 請勿將螺絲鎖得太緊；這樣可能損壞產品或造成產品掉落，導致人身傷害。 三星對於這類意外不予負責。
- 若使用非 VESA 或非指定掛牆托架，或因消費者未遵守安裝指示而造成的產品損毀或人身傷害，三星不予負責。
- 我們的 57” 和 63” 機型與 VESA 規格不相符。 因此，請使用專爲此機型設計的掛牆托架套件。
- 電視安裝傾斜角度勿超過 15 度。

產品系列	英吋	VESA 規格 (A * B)	標準螺絲	數量
LED 電視 [超薄]	19~22	75 x 75	M4	4
	23~29	200 x 100	M8	
	32~37	200 x 200		
	40~55	400 x 400		
	56~65	600 x 400		

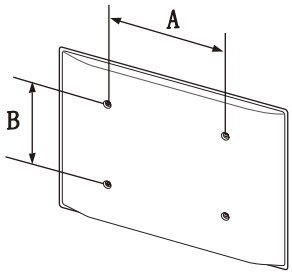

切勿在電視開啟時安裝掛牆套件。否則可能會因觸電而導致人身傷害。

Kensington 防盜鎖

三星並不提供 Kensington 防盜鎖。此裝置是在公眾場所使用本系統，時用於固定系統的裝置。因製造商不同，產品外觀和鎖定方法可能與圖解中有所不同。請參閱 Kensington 防盜鎖隨附的手冊，以了解正確使用產品的其他資訊。

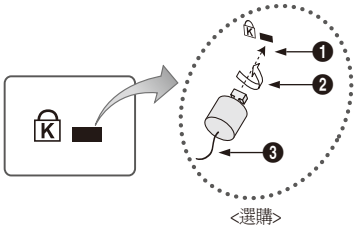

<選購>

✎ 請找出電視背面的「」圖示。 Kensington 插槽就位於「」圖示旁。

1. 將防盜鎖裝置插入 LED 電視的 Kensington 插槽 ❶，並如圖示轉動 ❷。
2. 連接 Kensington 防盜鎖纜線 ❸。
3. 將 Kensington 防盜鎖固定至桌面或穩固的重物上。

✎ 鎖定裝置必須單獨購買。

✎ Kensington 插槽的位置可能因電視型號而不同。

將電視固定在牆上

注意：拉、推或攀爬電視可能會導致電視墜落。尤其禁止兒童攀爬或搖晃電視；否則可能造成電視翻倒，導致嚴重傷害或死亡。請遵守隨附安全傳單中的所有安全注意事項。要增強穩定性與安全性，請安裝防墜裝置，如下所述。

避免電視墜落

✎ 必要的夾具、螺絲和繩子不隨產品提供，請單獨購買。

1. 將螺絲放置於夾具內，並將它們牢牢固定於牆上。 確認螺絲牢牢固定於牆中。
   ✎ 螺絲規格
   - 19 ~ 22 英吋 LED 電視: M6
   - 23 ~ 65 英吋 LED 電視: M8
2. 將螺絲從電視背面的中心位置移除，再將螺絲放置於夾具內，然後將螺絲重新固定於電視上。
3. 以結實的纜繩將電視上的夾具與牆上的夾具接起，並繫緊纜繩。

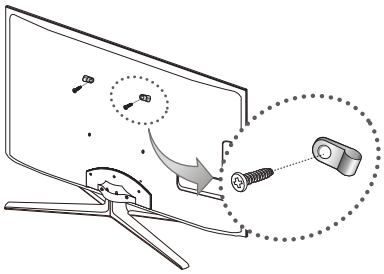

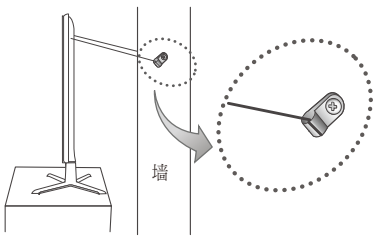

✎ 確認所有的連接均牢固到位。定期檢查連接，以瞭解是否有任何可能導致意外的老化跡象。若您對連接的牢固性有任何疑慮，請聯絡專業安裝人員。

✎ 將電視安裝至靠近牆面的位置，以防向後方墜落。

✎ 連接纜繩時，若牆上夾具位置低於或等於電視夾具，會是最安全的作法。

✎ 若要搬動電視，請先解開纜繩。

其他資訊

疑難排解

若您對於電視有任何問題，請先參閱此清單。 若沒有適用的疑難排解提示，請前往 “www.samsung.com” 並按一下支援或聯絡此手冊封底列出的服務中心。

問題	解決方案與說明
影像品質	首先，請執行 <圖像測試>，確認您的電視可正常顯示影像。 （前往 MENU - <支援> - <自我診斷> - <圖像測試>）。 若可正確顯示測試影像，影像品質低落可能因爲來源或訊號導致。
電視影像不如在店內看到的完美。	• 若您具有模擬纜線/機上盒，請更新爲數位機上盒。 使用 HDMI 或分量纜線，傳遞 HD（高畫質）影像品質。 • 有線/衛星使用者： 從頻道列表中嘗試收看 HD 頻道。 • 天線連接： 執行「自動設定」後，嘗試收看 HD 頻道。 ✎ 許多 HD 頻道是從 SD（標準畫質）內容升級的。 • 請將有線/機上盒視訊輸出解析度調至 1080i 或 720p。 • 確認您根據電視大小與訊號畫質，在建議的距離觀賞電視。
影像失真： 大塊錯誤、小區塊、點狀、像素化	• 壓縮視訊內容可能導致失真，尤其是運動與動作片等快速移動的影像。 • 訊號或畫質低落，可能導致影像失真。 這不是電視的問題。
色彩錯誤或遺失。	• 若您使用分量線纜連接，請確認分量纜線連接到正確的插孔。 連接錯誤或鬆脫，可能導致色彩問題或螢幕空白。
色彩或亮度不佳。	• 在電視功能表中調整 <圖像> 選項。 （前往影像模式/色彩/亮度/銳利度）。 • 在電視功能表中，調整 <省電> 選項。 （前往 MENU - <圖像>- <ECO 解決方案> - <省電>）。 • 嘗試重新設定圖像，以預設圖像設定檢視。 （前往 MENU - <圖像> - <图像复位>）。
螢幕邊緣出現點狀線條。	• 若圖像尺寸設爲 <適合螢幕大小>，請變更爲 <16:9>。 • 變更有線/機上盒解析度。
變更頻道時，影像凍結、失真或延遲。	• 若連接到有線電視盒，請重新設定有線電視盒。 重新連接交流纜線，等待有線電視盒重新啟動。可能需時 20 分鐘。 • 將有線電視盒的輸出解析度設爲 1080i 或 720p。
聲音品質	首先，請執行 <聲音測試>，確認您的電視音訊正常運作。 （前往 MENU - <支援> - <自我診斷> - <聲音測試>）。 若音訊沒有問題，則音效品質低落可能因爲來源或訊號導致。
沒有聲音或最大音量的聲音太小。	• 請檢查連接到電視的外部裝置音量。
影像良好但沒有聲音。	• 在聲音功能表中將 <选择扬声器> 選項設定爲 <電視揚聲器>。 • 若您使用外部裝置，請確認音訊纜線連接到電視上正確的音訊插孔。 • 若您使用外部裝置，請檢查裝置的音訊輸出選項（例如，若您將 HDMI 連接到電視，請將有線電視盒的音訊選項變更爲 HDMI）。 • 若您使用 DVI 至 HDMI 纜線，請依需要分開音訊纜線。 • 若您的電視具有耳機插孔，請確認未接上任何裝置。
揚聲器發出噪音。	• 檢查纜線連接。 確認視訊纜線未連接到音訊輸入。 • 對於天線或纜線連接，請檢查訊號強度。 訊號微弱可能會導致聲音失真。

問題	解決方案與說明
無影像，無視訊	
電視未開啟。	• 確認交流電源線正確連接牆上插座和電視。 • 確認牆上插座功能正常。 • 嘗試按電視上的 POWER 按鈕，確認不是遙控器的問題。 若電視已開啟，請參閱下方的「遙控器沒有作用」。
電視自動關閉。	• 確認 <設置> 功能表中的 <睡眠計時器> 設爲 <關閉>。 • 若您的電腦連接到電視，請檢查電腦電源設定。 • 確認交流電源線正確連接牆上插座和電視。 • 從天線或有線連線觀賞電視時，電視會在無訊號 10 ~ 15 分鐘後關閉。
有影像/視訊。	• 檢查纜線連接（移除並重新連接電視與外部設備間的所有纜線）。 • 設定外部裝置（有線/機上盒、DVD、藍光等）訊號是否連接到正確的電視輸出。 例如，若外部裝置輸出爲 HDMI，應連接到電視的 HDMI 輸入。 • 確認您連接的裝置已開啟。 • 按電視遙控器上的 SOURCE 按鈕，確認已正確選取電視來源。
RF（有線/天線）連接	
電視接收不到所有頻道。	• 確認天線纜線連接是否牢固。 • 請嘗試 <即插即用>（初始設定），將可用頻道新增到頻道清單。 前往 MENU - <設置> - <即插即用>（初始設定），並等待所有頻道進行儲存。 • 驗證天線位置是否正確。
影像失真： 大塊錯誤、小區塊、點狀、像素化	• 壓縮視訊內容可能導致失真，尤其是運動與動作片等快速移動的影像。 • 訊號微弱可能導致影像失真。 這不是電視的問題。
電腦連接	
出現「不支援的模式」訊息。	• 設定電腦輸出解析度和頻率，以符合電視所支援的解析度。
來源清單中一直顯示「電腦」，即使未連接電腦。	• 這是正常的；無論是否連接到電腦，來源清單中都會顯示「電腦」。
視訊良好但沒有聲音。	• 若您使用 HDMI 連接，請檢查您電腦上的音訊輸出設定。
網路連接（根據型號而異）	
無線網路連接失敗。	• 若要使用無線網路，需有「三星無線 LAN 配接器」。 • 確認「網路連接」設爲「無線」。 • 確認電視連接到無線 IP 分享器（路由器）。
其他	
影像未以全螢幕顯示。	• 若將 HD 頻道降階至 SD (4:3) 內容，會在螢幕兩側出現黑色長條。 • 若電影長寬比與電視不同，會在螢幕上下出現黑色長條。 • 調整外接裝置或電視的影像大小選項，以進行全螢幕播放。
遙控器沒有作用。	• 更換遙控器電池（請確認電極 (+/－) 方向正確）。 • 清潔遙控器上的感應發射窗。 • 嘗試從 5~6 英尺的距離將遙控器直接指向電視。
有線/機上盒遙控器無法開關電視或調整音量。	• 設定有線/機上盒 遙控器，以操作電視。 請參閱「有線/機上盒」使用手冊，取得三星電視代碼。
出現「不支援的模式」訊息。	• 檢查電視支援的解析度，並據此調整外部裝置解析度。 請參考本手冊第 24 頁得解析度設定。
電視傳出塑膠味。	• 這種味道是正常的，一段時間之後就會消失。
「自我診斷測試」功能表中無法使用電視 <信号信息>。	• 此功能僅可供來自天線 / RF / Coax 連線的數位頻道使用。
電視傾斜一邊。	• 移除電視基架，並重新組裝。
組裝基架時發生困難。	• 確認電視放置於平面。 若您無法將螺絲從電視中移出，請使用磁性螺絲起子。
頻道功能表轉爲灰色。 （無法使用）	• <頻道> 功能表僅在節目源爲電視時可用。
每次開啟電視的 30 分鐘後，測定就會喪失。	• 若電視處於 <商場展示> 模式，會於每 30 分鐘重設圖像設定。 以 <即插即用>（初始設定）程序，將設定從 <商場展示> 模式變更爲 <家庭使用> 模式。 按 SOURCE 按鈕選取 <電視> 模式，並前往 MENU → <設置> → <即插即用>（初始設定）→ ENTER↵。
聲音或畫面斷斷續續。	• 檢查纜線連接，並且重新連接。 • 使用過度僵硬或太硬的纜線，可能會造成音訊或視訊遺失。 請確認纜線彈性良好，足以長期使用。 若將電視安裝於牆上，建議使用 90 接角的纜線。

其他資訊

問題	解決方案與說明
仔細觀察電視螢幕邊框邊緣，看到小顆粒。	• 這是產品設計的一部分，並非缺陷。
<畫中畫> 功能表無法使用。	• <畫中畫> 功能僅在您使用 HDMI，電腦或分量輸入等節目源時可用。
1小時前關閉電視，現在又開啟。	• 這是正常的。 電視以 OTA（透過無線廣播）功能運作，自行升級您觀賞電視時已下載的韌體。
發生重複影像/聲音問題。	• 請檢查並變更訊號/來源。
基架的塑膠墊片可能會與某些家具的表面塗漆產生反應。	• 爲避免此狀況，請在電視與直接接觸的家具之間加上毛氈墊。

✎ TFT LED 面板採用的是需要使用精密技術製造的面板，包含子像素。但是，螢幕上可能出現少數明亮像素或暗色像素。這些像素不會影響產品的效能。

授權

SRS TheaterSound

TheaterSurround ,SRS 和 是SRS Laboratories 的商標。
TheaterSurround 技術在SRS Laboratories 授權下制造。

DOLBY DIGITAL PLUS PULSE

在 Dolby Laboratories 的授權下製造。Dolby 和雙 D 符號是 Dolby Laboratories 的商標。

dts 2.0+Digital Out

於下列美國專利授權下製造： 5,451,942；5,956,674；5,974,380；5,978,762；6,487,535 和其他已發出與等待核准的美國和全世界專利。 DTS 與其符號爲註冊商標。 & DTS 2.0+ Digital Out 和 DTS 標誌是 DTS, Inc. 的商標。產品包含軟體。 © DTS, Inc. 版權所有。

DivX

DivX® 已獲認證，可播放 DivX® 視訊，包括付費內容。

關於 DIVX VIDEO： DivX® 是 DivX,Inc. 建立的數位視訊格式。這是經過 DivX 認證可播放 DivX 視訊經過 DivX 認證裝置。 請參閱 www.divx.com，以取得更多資訊，以及將您檔案轉換爲 DivX 視訊的軟體工具。 關於 DIVX VIDEO-ON-DEMAND： 必須註冊此 DivX Certified® 裝置，才能播放 DivX Video-on-Demand (VOD) 內容。 若要產生註冊碼，請從裝置設定功能表找出 DivX VOD 區。 前往 vod.divx.com，以此代碼完成註冊程序，並進一步了解 DivX VOD。

規格

型號名稱	UA32C6900	UA40C6900	UA46C6900	UA55C6900
螢幕大小 （對角尺寸）	32 英吋	40 英吋	46 英吋	55 英吋
電腦解析度 （最佳解析度）	1920 X 1080 @ 60 Hz	1920 X 1080 @ 60 Hz	1920 X 1080 @ 60 Hz	1920 X 1080 @ 60 Hz
聲音 輸出	10W x 2	10W x 2	10W x 2	15W x 2
尺寸（寬 X 深 X 高） 不帶支架 帶支架	774 X 31.4 X 479 mm 774 X 242.2 X 543 mm	961 X 31.4 X 588 mm 961 X 257.2 X 649 mm	1096 X 31.4 X 663 mm 1096 X 277.2 X 723 mm	1287 X 31.4 X 772 mm 1287 X 307.2 X 832 mm
重量 帶支架	10.2kg	15.3kg	20.8kg	26.6kg
環境因素 工作溫度 工作濕度 存放溫度 存放濕度	10˚C 至 40˚C（50˚F 至 104˚F） 10% 至 80%，無冷凝 -20˚C 至 45˚C（-4˚F 至 113˚F） 5% 至 95%，無冷凝			
支架旋轉 （左 / 右）	-20˚ ~ 20˚			

型號名稱	UA40C6200	UA46C6200	UA55C6200
螢幕大小 （對角尺寸）	40 英吋	46 英吋	55 英吋
電腦解析度 （最佳解析度）	1920 X 1080 @ 60 Hz	1920 X 1080 @ 60 Hz	1920 X 1080 @ 60 Hz
聲音 輸出	10W x 2	10W x 2	15W x 2
尺寸（寬 X 深 X 高） 不帶支架 帶支架	961 x 31.4 x 588mm 961 x 257.2 x 649mm	1096 x 31.4 x 663mm 1096 277.2 x 723mm	1287 x 31.4 x 772mm 1287 x 307.2 x 832mm
重量 帶支架	15.3kg	20.8kg	26.6 kg
環境因素 工作溫度 工作濕度 存放溫度 存放濕度	10˚C 至 40˚C（50˚F 至 104˚F） 10% 至 80%，無冷凝 -20˚C 至 45˚C（-4˚F 至 113˚F） 5% 至 95%，無冷凝		
支架旋轉 （左 / 右）	-20˚ ~ 20˚		

✎ 設計與規格可能隨時變更，恕不提前通知。

✎ 此裝置爲 B 類數位裝置。

✎ 如需電源與耗電量相關資訊，請參閱產品上所貼的標籤。

此页有意留白